


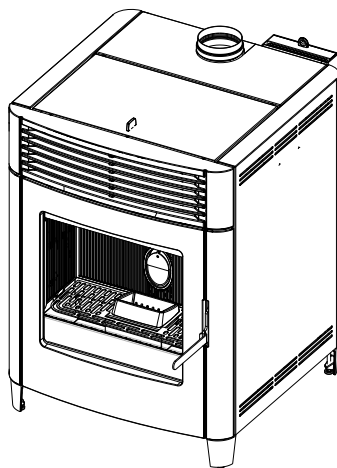

HERMETISCH GESLOTEN PELLETKACHEL

TOSCA

DEEL 1 - NORMEN EN ASSEMBLAGE

Vertaling van de originele instructies

SAEY



8902512100

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE II

INLEIDING.....1

1-WAARSCHUWINGEN EN GARANTIEVOORWAARDEN2

2-INSTALLATIE.....12

3-SCHETSEN EN TECHNISCHE KENMERKEN.....20

4-UITPAKKEN26

5-ROOKUITGANG29

6-INSTALLATIE EN MONTAGE33

7-DEUR OPENEN35

8-PELLETS LADEN36

9-ELEKTRISCHE AANSLUITING37

10-EASY CONNECT39

INLEIDING

Beste Klant,

onze producten zijn ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de van kracht zijnde voorschriften, met materialen van hoge kwaliteit en op grond van diepgaande ervaring op het gebied van transformatieprocessen.

Wij raden aan de instructies in deze handleiding aandachtig te lezen om de beste prestaties te verkrijgen.

Deze handleiding voor installatie en gebruik maakt integraal deel uit van het product: zorg ervoor dat ze altijd het toestel vergezelt, ook bij eigendomsoverdracht. Indien de handleiding zoek raakt, kunt u een kopie aanvragen bij de plaatselijke technische dienst of deze rechtstreeks downloaden via de website van het bedrijf.

Alle plaatselijke voorschriften, met inbegrip van de regels die verwijzen naar de nationale en Europese normen, moeten worden nageleefd bij de installatie van het toestel.

In Italië geldt voor installaties van systemen met biomassa van minder dan 35 kW het Ministerieel Besluit. 37/08; elke gekwalificeerde installateur, die aan de vereisten voldoet, moet het certificaat van conformiteit van het geïnstalleerde systeem afgeven. (met systeem wordt kachel + schoorsteen + luchtinlaat bedoeld).

HERZIENINGEN VAN DE PUBLICATIE

De inhoud van deze handleiding is van strikt technische aard en eigendom van SAEY.

Geen enkel deel van deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk worden vertaald, aangepast of veelevoudigd door middel van enig mechanisch of elektronisch middel, in welke vorm dan ook, of door fotokopiëren, registreren of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAEY.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het product aan te brengen. De onderneming die eigenaar is, beschermt zijn rechten krachtens de wet.

ZORG VOOR DE HANDLEIDING EN RAADPLEGING VAN DE HANDLEIDING

- Draag zorg voor deze handleiding en bewaar hem op een plaats die gemakkelijk en snel toegankelijk is.
- Indien deze handleiding zoek raakt of beschadigd is, moet u een kopie bij uw verkoper of rechtstreeks bij het erkende servicecentrum aanvragen. U kunt deze kopie ook downloaden via de website van het bedrijf.
- De “**vet gedrukte tekst**” vergt bijzondere aandacht van de lezer.
- De “*cursief gedrukte tekst*” wordt gebruikt om uw aandacht te vestigen op andere paragrafen van deze handleiding of voor eventuele aanvullende verduidelijkingen.
- De “Opmerking” biedt de lezer extra informatie over het onderwerp.

GEBRUIKTE SYMBOLEN IN DE HANDLEIDING

	AANDACHT: lees het bericht waarnaar wordt verwezen aandachtig en zorg ervoor dat u het begrijpt, omdat het niet naleven van de voorschriften ernstige schade aan het product kan veroorzaken en de veiligheid van de gebruiker in gevaar kan brengen .
	INFORMATIE: het niet naleven van de voorschriften maakt het gebruik van het product gevaarlijk.
	OPERATIONELE SEQUENTIES: sequentie van drukknoppen, die ingedrukt moeten worden om het menu te bereiken of om instellingen uit te voeren.
	HANDLEIDING raadpleeg deze handleiding of de bijbehorende instructies aandachtig.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- **Alvorens handelingen uit te voeren, moet de gebruiker of eenieder die met het product gaat werken, de belangrijke waarschuwingen van de handleiding voor installatie en gebruik gelezen en begrepen hebben.** Dit zal een veilig gebruik van het product garanderen en ook de milieuvoordelen optimaliseren die voortkomen uit het gebruik van deze warmtegenerator.
- De installatie van het verwarmingssysteem (generator + elektrische aansluiting + toevoer van verbrandingslucht + afvoersysteem voor verbrandingsproducten + eventueel sanitair/airconditioningssysteem) moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften, en worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus, die aan de voor de installatie verantwoordelijke persoon een verklaring van overeenstemming van het systeem zelf moet afgeven en die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de uiteindelijke installatie en de daaruit voortvloeiende goede werking van het product.
- **Alle plaatselijke voorschriften, met inbegrip van de regels die verwijzen naar de nationale en Europese normen, moeten worden nageleefd bij de installatie van het toestel.**
- Neem de installatievoorschriften, de veiligheidsafstanden van brandbare materialen en de aanwijzingen voor de verwijdering van het product en diens verpakking, die in de handleiding gespecificeerd worden, in acht.
- Gebruik uitsluitend de brandstof die door de fabrikant wordt aangeraden. Het product mag niet als verbrander gebruikt worden.
- Het is absoluut verboden om alcohol, benzine, vloeibare brandstoffen voor lantaarns, diesel, bio-ethanol, vloeistoffen voor het aansteken van houtskool of gelijkaardige vloeistoffen te gebruiken om in deze toestellen de vlam aan te steken/aan te wakkeren. Houd deze vloeistoffen uit de buurt van het toestel wanneer het in werking is.
- Introduceer geen andere brandstof dan houten pellets in de voorraadbak.
- **Het toestel mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 8 jaar, door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke**

vermogens of zonder de nodige ervaring of kennis, tenzij onder toezicht of nadat ze aanwijzingen hebben gekregen in verband met het veilig gebruik van het toestel en de gevaren hebben begrepen die ermee zijn verbonden. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De reiniging en het onderhoud, uit te voeren door de gebruiker, mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als deze niet onder toezicht staan.

- De verpakkingen zijn GEEN speelgoed, ze kunnen het risico van verstikking of verwurging en andere gevaren voor de gezondheid veroorzaken! Mensen (inclusief kinderen) met beperkte psychische of motorische capaciteiten, of zonder ervaring en kennis, moeten ver van de verpakkingen gehouden worden.
- Verwijder de verbrandingsas volgens de geldende wetsvoorschriften.
- Gebruik het product niet als trap of steunstructuur.
- Laat geen wasgoed op het product drogen. Eventuele droogrekken of dergelijke moeten op voldoende afstand van het product geplaatst worden. **Brandgevaar.**
- Het product mag alleen jaarlijks worden onderhouden door een gekwalificeerd persoon. Laat regelmatig het rookafvoersysteem controleren en schoonmaken. Controleer en leeg regelmatig de inspecteerbare onderdelen van het rookkanaal (bijv. doppen van de T-stuk).
- Houd het rookafvoersysteem (verbindingskanaal + schoorsteen) schoon volgens de frequentie en instructies in deze handleiding. Onvoldoende onderhoud van het rookafvoersysteem kan leiden tot een verstopping van de schoorsteen waardoor gevaarlijke rook in de kamer ontsnapt.
- Ondeskundig gebruik of ondeskundig/verzuimd onderhoud van het product kan leiden tot gevaarlijke situaties en/of onjuiste werking.
- De producent is ontheven van iedere vorm van civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door een installatie die niet conform de van kracht zijnde voorschriften en wetten is en door oneigenlijk gebruik en/of wijziging/manipulatie van het product en/of van een accessoire daarvan.
- Wij adviseren om niet te wachten tot de componenten door het gebruik zijn versleten, alvorens ze te vervangen.

1-WAARSCHUWINGEN EN GARANTIEVOORWAARDEN

- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. De verkoper, het servicecentrum of een gekwalificeerde persoon kan u alle nuttige informatie over de reserveonderdelen verstrekken.
- Het product bereikt tijdens de werking hoge temperaturen (deur, handgreep, glas, rookuitlaatbuis..): houd kinderen en dieren op afstand en gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals vuurvaste handschoenen die bescherming tegen hitte bieden of activeringssystemen van het type “koude hand” die bij het product geleverd zijn.
- In de producten met kanaliseerbare hete lucht kan de uitgaande lucht zeer hoge temperaturen bereiken van ook 150°C: het is daarom noodzakelijk de eventuele kanalisering te isoleren met geschikte materialen op de doorgangplaatsen die in contact staan met ontvlambare materialen of die niet bestand zijn tegen de temperatuur (bijv. kleurveranderingen, kabelgoten voor de doorgang van elektrische kabels, gebouwisolatie, enz.).
- **Het is verboden om het product in werking te stellen als de deur open staat of het glas stuk is. Tijdens de werking moeten alle deuren van het product gesloten blijven, behalve de deur van de voorraadbak, die tijdelijk en alleen gedurende de tijd die nodig is om de brandstof bij te vullen, geopend kan worden.**
- **Wanneer het toestel niet wordt gebruikt, moeten alle deuren/kleppen/deksels op het toestel dicht blijven.**
- Het product moet elektrisch aangesloten worden op een installatie die voorzien is van een doeltreffend aardsysteem.
- Schakel het product uit in geval van een defect of slechte werking.
- **Elke ophoping van onverbrande pellets in de vuurpot na een “mislukte ontsteking” of een abnormale lediging van de pelletvoorraadbak moet volledig worden verwijderd alvorens verder te gaan met een nieuwe opstart. Controleer altijd of de vuurpot schoon is en correct is geplaatst alvorens het product opnieuw in te schakelen.**
- Laat het product op geen enkele manier in contact komen met water (of andere vloeistoffen); binnenin bevinden zich elektrische onderdelen onder spanning.
- Was het product niet met water (of andere vloeistoffen), aangezien deze in het

toestel kunnen binnendringen, de elektrische isolatie kunnen beschadigen en elektrische schokken kunnen veroorzaken.

- Gebruik geen reinigingsproducten om de kachel te wassen, aangezien deze de esthetische delen van het product kunnen beschadigen.
- Blijf niet langdurig voor het in werking zijnde product staan. Vermijd een intensieve verwarming van het vertrek waarin u verblijft en waar het product is geïnstalleerd. Dit kan uw fysieke conditie schaden en gezondheidsproblemen veroorzaken.
- Installeer het product in vertrekken waar geen brandgevaar bestaat, voorzien van alle nutsvoorzieningen zoals toevoersystemen (lucht, elektriciteit) en rookafvoersystemen.
- Schakel in geval van schoorsteenbrand het apparaat uit, sluit het af van het net en open nooit het deurtje. Bel vervolgens de bevoegde instanties.
- Met uitzondering van hermetische installaties (hermetisch gecertificeerd product en kanalisering naar buiten van de verbrandingslucht + hermetische aansluiting op de schoorsteen ten opzichte van de installatievertrek) is het eveneens verboden in hetzelfde vertrek of in aangrenzende vertrekken al dan niet continu oliegestookte toestellen te laten samenkomen die hun verbrandingslucht betrekken uit het vertrek waarin zij zijn opgesteld, of gastoestellen van het type B voor verwarming van de omgeving, met of zonder productie van warm water voor huishoudelijk gebruik.
- De opslag van het product en van de bekleding moet plaatsvinden in een ruimte vrij van vochtigheid, die bescherming biedt tegen weersomstandigheden.
- Het is aangeraden om de steunpootjes op de vloer, waarop de romp van het product rust, niet te verwijderen zodat een goede isolatie wordt gegarandeerd, vooral wanneer de vloer uit brandbaar materiaal bestaat.
- Beoordeel de statische situatie van de vloer waarop het gewicht van het product komt te rusten en zorg voor passende isolatie als de vloer van onvlambaar materiaal is gemaakt (bv. hout, vloerbedekking, plastic).
- In geval van een storing van het aanmaakstelsel mag u het aansteken niet forceren door onvlambaar materiaal te gebruiken.
- **Het is verboden om de brandstof handmatig in de vuurpot te laden.**

Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan indien u deze waarschuwing niet in acht neemt.

- Het geluidsdrukkniveau van dit toestel is niet hoger dan 70 dB (A).
- **Elektrische onderdelen onder spanning: u mag het product pas voeden nadat de assemblage is voltooid.**
- **U moet het product van de 230V voeding loskoppelen vooraleer onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De pen moet zodanig worden verwijderd dat een bediener vanaf elk punt waartoe hij toegang heeft, kan nagaan of de pen los blijft.**
- Wanneer het product voor het eerst wordt ingeschakeld, is het normaal dat er rook vrijkomt door de eerste opwarming van de verf; houd de ruimte waarin het product is geïnstalleerd goed geventileerd.
- Het product is geen kookfornuis.

1-WAARSCHUWINGEN EN GARANTIEVOORWAARDEN

INFORMATIE:

- Voor informatie, problemen of storingen kunt u contact opnemen met uw verkoper of gekwalificeerd personeel.
- Gebruik uitsluitend de brandstof die door de fabrikant is aangegeven.
- Bij de eerste inschakeling is het normaal dat het product rook afgeeft, te wijten aan de eerste verhitte van de lak. Zorg er dus voor dat het vertrek, waarin het toestel is geïnstalleerd, goed wordt gelucht.
- Controleer en leeg regelmatig de bruikbare onderdelen van het rookkanaal (bijv. T-stukken)
- Laat regelmatig de rookafvoerleidingen controleren en schoonmaken
- Het product is geen kookfornuis.
- Houd het deksel van de voorraadbak van de brandstof altijd gesloten.
- Bewaar deze handleiding voor installatie en gebruik zorgvuldig tijdens de volledige levensduur van het product. In geval van verkoop of eigendomsoverdracht moet deze handleiding altijd het toestel vergezellen.

GEBRUIKSBESTEMMING

Het product werkt uitsluitend op houten pellets en moet binnenshuis geïnstalleerd worden.

CONTROLES VAN DE PRESTATIES VAN HET PRODUCT.

Al onze producten worden door een erkend laboratorium (systeem 3) aan TESTS ITT onderworpen, in overeenstemming met de Richtlijn (EU) nummer 305/2011 "Bouwproducten", volgens de norm EN 16510-1 + EN 16510-2-1/-2 /-6 (ex-EN 13240 / EN 13229 / EN 14785) voor huishoudelijke apparaten en de "Machinerichtlijn" volgens EN 303-5 voor ketels.

Bij tests voor een eventueel marktonderzoek of voor inspecties vanwege derde instanties, moet men rekening houden met de volgende voorschriften:

- om de verklaarde prestaties te verkrijgen, moet u het product eerst een werkingscyclus van minstens 15/20 uren laten uitvoeren.
- Een matige trek van de verbrandingsgassen instellen, zoals bepaald in de tabel "technische kenmerken van het product"
- Het type pellets moet in overeenstemming zijn met de geldende norm EN ISO 17225-2 klasse A1. Bij certificering gebruikt men normaal pellets van sparrenhout.
- De opbrengst van thermische energie kan variëren naargelang de pelletlengte en het warmtevermogen van de brandstof en het kan daarom nodig zijn een aantal regelingen uit te voeren (toegankelijk via het gebruikersmenu) om het uurverbruik te respecteren, bepaald in de tabel "technische kenmerken van het product". Het gebruik van pellet van klasse A1 garandeert een warmtevermogen dat waarschijnlijk de waarde nadert die gebruikt is bij de certificering van het product; de afmetingen van de pelletkorrels kunnen de uurlading van de brandstof en dus de prestaties aanzienlijk beïnvloeden; het is derhalve raadzaam pellets met een diameter van 6 mm en een gemiddelde lengte van 24 mm te gebruiken (voorkom te lange of teveel gebroken pellets).
- In geval van een apparaat op hout, moet de brandstof voldoen aan de geldende norm EN ISO 17225-5 klasse A1. Controleer de correcte vochtigheid van de brandstof, die binnen de grens van 12 en 20% moet blijven (dichtbij 12% is beter, zoals normaal tijdens certificering wordt gebruikt). Bij een hoger vochtgehalte zijn andere afstellingen voor de verbrandingslucht nodig, uit te voeren op het register van de verbrandingslucht, zodat het mengsel van primaire en secundaire lucht wordt gewijzigd
- In geval van schade door verplaatsingen moet u de correcte werking van de voorzieningen nagaan, die de prestaties kunnen beïnvloeden (bv. luchtventilatoren of elektrische beveiligingen).
- De nominale prestaties werden verkregen door instelling van het maximale vlamvermogen en de maximale omgevingsventilatie in de **handmatige** modus.

De prestaties op beperkt vermogen werden verkregen met het laagste vlamvermogen en de kleinste ventilatie (P1 en V1) in de handmatige modus.

De andere condities stemmen overeen met de gemiddelde ventilatie en het gemiddeld vermogen.

- Indien in het menu de "verificatie"-modus aanwezig is, moet u deze functie tijdens de metingen instellen om te garanderen dat er geen modulatie van de temperatuur plaatsvindt ten gevolge van een verkeerde instelling van de bedrijfsparameters.
- Houdt u streng aan de belangrijke opnamepunten die door de geldende normen beoogd worden i.v.m. de emissies en de temperaturen

1-WAARSCHUWINGEN EN GARANTIEVOORWAARDEN

GARANTIEVOORWAARDEN

Om de duur, voorwaarden en beperkingen van de conventionele garantie van MCZ te kennen, raadpleegt u de garantietaal die bij het product is gevoegd.

Informatie voor het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die batterijen en accu's bevat



Dit symbool, dat aangebracht is op het product, de batterijen, de accu's, of op de verpakking of documentatie daarvan, geeft aan dat het product en de bijgesloten batterijen of accu's, aan het einde van hun nuttige levensduur niet verzameld, gerecycleerd of samen met huishoudelijk afval verwijderd mogen worden.

Het oneigenlijke beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen of accu's, kan tot gevolg hebben dat gevaarlijke stoffen vrijkomen die ingesloten zijn in de producten. Met het doel schade voor het milieu of de gezondheid te voorkomen, wordt de gebruiker uitgenodigd deze apparatuur, en/of de bijgesloten batterijen of accu's van andere afval te scheiden en deze naar een gemeentelijk inzamelcentrum te brengen. Het is mogelijk de distributeur te vragen om de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur terug te nemen tegen de voorwaarden en volgens de modaliteiten die beoogd worden door Wetsbesl. 49/2014.

De gescheiden inzameling en de correcte verwerking van de elektrische en elektronische apparatuur, de batterijen en de accu's, bevorderen het behoud van de natuurlijke hulpbronnen, het respect voor het milieu en verzekeren de bescherming van de gezondheid.

Voor meer informatie over de inzamelcentra voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu's, dient u zich te wenden tot de openbare overheden die competent zijn voor de afgifte van de autorisaties.

1-WAARSCHUWINGEN EN GARANTIEVOORWAARDEN

AANWIJZINGEN VOOR EEN CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

De afbraak en het verwijderen van de kachel is uitsluitend ten laste van en op verantwoordelijkheid van de eigenaar, die moet handelen in naleving van de geldende wetten in zijn land inzake veiligheid en milieubehoud.


Aan het einde van de nuttige levensduur mag het product niet samen met het gewone huishoudafval worden verwerkt.

Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft.

Het gedifferentieerd verwijderen van het product voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwijdering ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.

In de onderstaande tabel en in de bijbehorende explosietekening met verwijzingen worden de belangrijkste componenten aangegeven die in het apparaat aanwezig zijn met aanwijzingen voor een correcte scheiding en verwijdering aan het einde van hun levensduur.

Dit geldt met name voor de elektrische en elektronische componenten. Deze componenten dienen gescheiden te worden afgevoerd naar de erkende afvalverwerkingscentra, overeenkomstig de bepalingen van de AEEA-richtlijn 2012/19/EU en de nationale omzettingen daarvan.

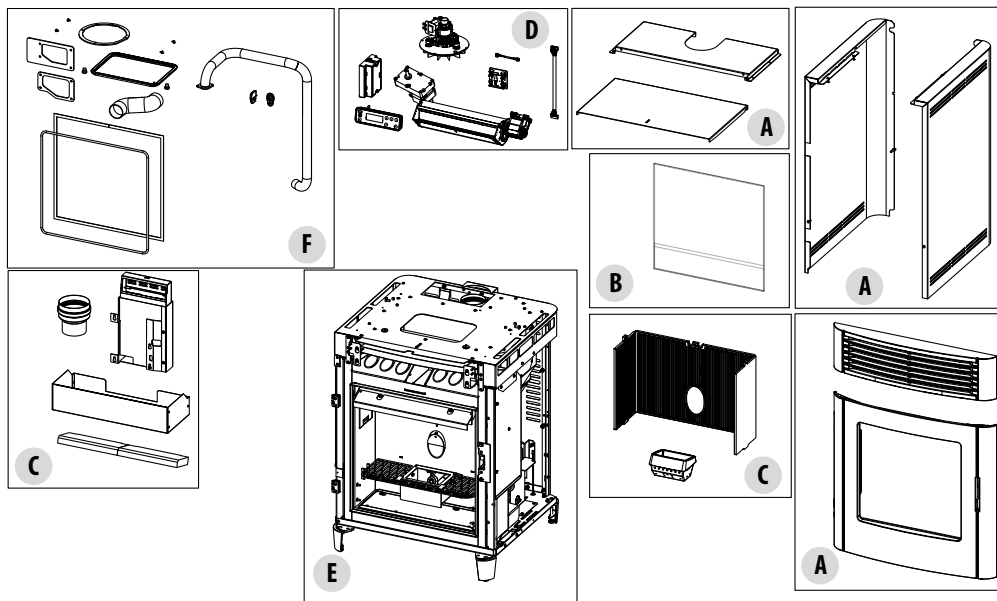

1-WAARSCHUWINGEN EN GARANTIEVOORWAARDEN

LEGENDA	WAAR TE VERWIJDEREN?	MATERIALEN
A EXTERNE BEKLEDING	Indien aanwezig, gescheiden afvoeren volgens het materiaal waaruit het bestaat:	Metaal
		Glas
		Tegels of keramiek
		Steen
B RUITEN DEUREN	Indien aanwezig, gescheiden afvoeren volgens het materiaal waaruit het bestaat:	Keramisch glas (vuurdeur): weggooien in het inert- of restafval
		Getemperd glas (ovendeur): weggooien in het glas
C INTERNE BEKLEDING	Indien aanwezig, gescheiden afvoeren volgens het materiaal waaruit het bestaat:	Metaal
		Vuurvaste materialen
		Isolatiepanelen
		Vermiculiet
D ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE COMPONENTEN	Gescheiden afvoeren naar de erkende centra, zoals voorgeschreven in de AEEA-richtlijn 2012/19/EU en de nationale omzettingen daarvan.	Isolatiemateriaal, vermiculiet en vuurvast materiaal dat in aanraking is geweest met de vlam of uitlaatgassen (weggooien in het restafval)
		Kabels, motoren, ventilatoren, pompen, display, sensoren, ontstekingsbougies, elektronische kaarten, batterijen.
E METALEN STRUCTUUR	Gescheiden afvoeren bij het metaal	
F NIET-RECYCLEBARE COMPONENTEN	Bijv.: Pakkingen, leidingen in rubber, silicone of vezel, kunststoffen	Weggooien in het restafval
G HYDRAULISCHE COMPONENTEN	Leidingen, koppelingen, expansievat, kleppen. Indien aanwezig, gescheiden afvoeren volgens het materiaal waaruit het bestaat:	Koper
		Messing
		Staal
		Overige materialen

1-WAARSCHUWINGEN EN GARANTIEVOORWAARDEN

Onze producten die op vaste biobrandstof werken (hierna “Producten”), zijn ontworpen en gebouwd in overeenstemming met een van de volgende Europese voorschriften die geharmoniseerd zijn met Verordening (EU) nr. 305/2011 voor de bouwproducten:

EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022: “Huishoudelijke ruimteverwarmers op houtpellets” (ex-EN 14785)

EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-1:2022: “Huishoudelijke apparaten die houtblokken verbranden” (ex-EN 13240)

EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-2:2022: “Op hout gestookte inzethaarden en open haarden” (ex-EN 13229)

De producten nemen bovendien de essentiële eisen van richtlijn **2009/125/EG (Eco Design)** in acht en waar van toepassing de richtlijnen:

2014/35/EU (LVD - richtlijn Laagspanning)

2014/30/EU (EMC - richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit)

2014/53/UE (RED – richtlijn Radio-apparatuur)

2011/65/EU (RoHS)

Dit gepreciseerd hebbende, benadrukken en signaleren we het volgende:

- **Deze handleiding en het technische blad, die ook beschikbaar zijn op onze site**, vermelden alle specifieke aanwijzingen en informatie die nodig en fundamenteel is voor de keuze van het product, de correcte installatie ervan en de bijbehorende dimensionering van de rookgasafvoerinstallatie;
- de producten moeten **geïnstalleerd, gecontroleerd en aan onderhoud onderworpen worden** door gekwalificeerde bedieners, volgens de aanwijzingen die in deze handleiding staan, en met inachtneming van de wetgeving en de voorschriften voor installatie en onderhoud die van kracht zijn in de afzonderlijke landen, zodat een efficiënte verwarmingsinstallatie verkregen wordt die correct gedimensioneerd is voor de eisen van de woning,
- **als de producten blootgesteld worden aan thermische stress**, met continue werking gedurende diverse uren op hoog vermogen (bijv. 3, 4 uur per dag op vermogen P4 of P5), dan raden wij aan de reiniging vaker uit te voeren en het interval tussen opeenvolgende gewone onderhoudsbeurten te verkorten op grond van de werkstatus van het product; bovendien wijzen wij erop dat de machine in die werkomstandigheden een groter risico loopt op vroegtijdige slijtage van het product en met name van de delen die blootgesteld worden aan de rechtstreekse warmte van de vlam (bijv. verbrandingskamer), waarvan de originele staat wijzigingen en verslechtingen kan ondergaan die overigens een toename van geluid tot gevolg kunnen hebben, tijdens de werking van het product, als gevolg van de mechanische uitzetting.

Bij veronachtzaming van bovenstaande wijst de fabrikant iedere vorm van aansprakelijkheid af.

2-INSTALLATIE



De aanwijzingen in dit hoofdstuk verwijzen expliciet naar de Italiaanse installatienorm UNI 10683. Men moet in ieder geval altijd voldoen aan de geldende normen die van kracht zijn in het land van installatie.

DE PELLETS

De pellets zijn gemaakt van gedroogd natuurlijk houtzaagsel (zonder vernis). De compactheid van het materiaal wordt gegarandeerd door lignine dat zich in het hout zelf bevindt, zonder dat lijm of bindmiddelen worden gebruikt.

Op de markt zijn verschillende types pellets verkrijgbaar, met kenmerken die variëren op basis van de gebruikte houtmengsels. De meest gangbare diameter op de markt bedraagt 6 mm (er bestaat ook een diameter 8 mm), met een lengte die gemiddeld tussen 3 en 40 mm ligt. Pellets zijn van goede kwaliteit als ze een densiteit van 600 tot meer dan 750 kg/m³ hebben, met een watergehalte dat tussen 5% en 8% van hun gewicht blijft.

Pellets zijn een ecologische brandstof omdat ze de houtresten maximaal benutten en omdat een schonere verbranding wordt verkregen dan met fossiele brandstoffen. Pellets hebben eveneens technische voordelen.

Een goede houtsoort heeft een warmtevermogen van 4,4 kW/kg (15% vochtigheid, na een droogperiode van 18 maanden) terwijl pellets een warmtevermogen van ongeveer 4,9 kW/kg hebben. Om een goede verbranding te garanderen, moeten de pellets bewaard worden in een vochtvrije plaats en moeten ze beschermd worden tegen vuil. Pellets worden gewoonlijk geleverd in zakken van 15 kg, dus is de opslag zeer praktisch.



ZAK BRANDSTOF VAN 15 KG

Pellets van goede kwaliteit garanderen een correcte verbranding en beperken de schadelijke emissie in de atmosfeer.



Hoe slechter de kwaliteit van de brandstof, hoe vaker de vuurpot en de verbrandingskamer moeten worden gereinigd.

De belangrijkste kwaliteitscertificaties voor pellets die op de Europese markt bestaan, garanderen dat de brandstof binnen klasse A1/A2 valt volgens ISO 17225-2. Enkele voorbeelden van deze keurmerken zijn: ENPlus, DINplus, Ö-Norm M7135, deze garanderen dat aan de volgende kenmerken wordt voldaan:

- warmtevermogen: $4,6 \div 5,3$ kWh/kg.
- Watergehalte: $\leq 10\%$ van het gewicht.
- Aspercentage: max. 1,2% van het gewicht (A1 minder dan 0,7%).
- Diameter: $6 \pm 1/8 \pm 1$ mm.
- Lengte: $3 \div 40$ mm.
- Inhoud: 100% onbehandeld hout, zonder toevoeging van bindmiddelen.



Het bedrijf raadt aan om voor haar producten gecertificeerde brandstof ENPlus A1, DINplus, Ö-Norm M7135) te gebruiken.

Het gebruik van pellets die niet aan het bovenstaande voldoen, kan de werking van uw product in gevaar brengen en bijgevolg leiden tot het vervallen van de garantie en productaansprakelijkheid.

2-INSTALLATIE

VOORWOORD

De installatie van het verwarmingssysteem (generator + toevoer van verbrandingslucht + afvoersysteem voor verbrandingsproducten + eventueel sanitair/airconditioningsysteem) moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften¹, en worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus, die aan de voor de installatie verantwoordelijke persoon een verklaring van overeenstemming van het systeem zelf moet afgeven en die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de uiteindelijke installatie en de daaruit voortvloeiende goede werking van het product.

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor installaties die niet voldoen aan de geldende voorschriften en wetten en voor oneigenlijk gebruik van het toestel.

Meer bepaald dient men te controleren of:

- de ruimte geschikt is voor de installatie van het toestel (draagvermogen van de vloer, aanwezigheid of mogelijkheid van een adequaat elektrisch/hydraulisch/airconditioningsysteem indien voorzien, volume verenigbaar met de kenmerken van het toestel, enz.);
- het toestel is aangesloten op een correct gedimensioneerd rookafvoersysteem overeenkomstig EN 13384-1, dat bestand is tegen schoorsteenbrand en dat voldoet aan de voorgeschreven afstanden tot brandbare materialen op het gegevensplaatje;
- de verbrandingsluchttoevoer naar het toestel voldoende is;
- andere verbrandingstoestellen of afzuiginrichtingen mogen de ruimte waarin het product is geïnstalleerd niet meer dan 4 Pa onderdrukken ten opzichte van de buitenlucht (alleen voor hermetische installaties is een maximale onderdruk van 15 Pa in de ruimte toegestaan).

¹ De nationale referentienorm voor de installatie van huishoudelijke apparaten is UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES)

Met name wordt aanbevolen de veiligheidsafstanden tot brandbare materialen strikt in acht te nemen om ernstige schade aan de gezondheid van personen en de integriteit in de vertrekken te voorkomen.

De installatie van het toestel moet een gemakkelijke toegang voor het onderhoud van het toestel, de rookkanalen en de kap waarborgen. Behoud altijd een geschikte afstand en bescherming om te vermijden dat het product met water in contact komt.

Het is verboden de kachel te installeren in vertrekken waar brandgevaar heerst.

Met uitzondering van hermetische installaties is het eveneens verboden in hetzelfde vertrek of in aangrenzende vertrekken al dan niet continu oliegestookte toestellen te laten samenkomen die hun verbrandingslucht betrekken uit de ruimte waarin zij zijn opgesteld, of gastoestellen van het type B voor ruimteverwarming, met of zonder productie van warm water voor huishoudelijk gebruik.



Onder hermetische installatie wordt verstaan dat het product hermetisch is verklaard en dat de installatie (verbrandingsluchtkanaal en aansluiting op de schoorsteen) hermetisch is afgesloten ten opzichte van de installatieomgeving.

Aangezien het om een gesloten installatie gaat, verbruikt deze geen zuurstof van de omgeving door alle lucht van buitenaf aan te zuigen (mits op de juiste wijze geleid) en kan het product dus worden geplaatst in alle woningen die een hoge mate van isolatie vereisen, zoals bij "passieve woningen" of woningen "met hoge energie-efficiëntie".

Dankzij deze technologie verhoogt het product de warmteverliezen van de ruimte niet, waardoor het comfortabeler wordt en de algehele efficiëntie van het systeem toeneemt.


De waterdichte installatie is ook compatibel met de aanwezigheid van gecontroleerde mechanische ventilatie of met vertrekken die in onderdruk kunnen komen ten opzichte van de buitenlucht.

2-INSTALLATIE

MINIMUMAFSTANDEN

Houd de afstanden tot brandbare muren/voorwerpen (zitbanken, meubels, houten bekleding, lambriseringen, enz.) aan zoals aangegeven in de tabel met technische gegevens met verwijzing naar het onderstaande diagram.

Indien er voorwerpen zijn die bijzonder gevoelig zijn voor warmte, zoals meubelen, gordijnen en sofa's, vergroot dan uit voorzorg de

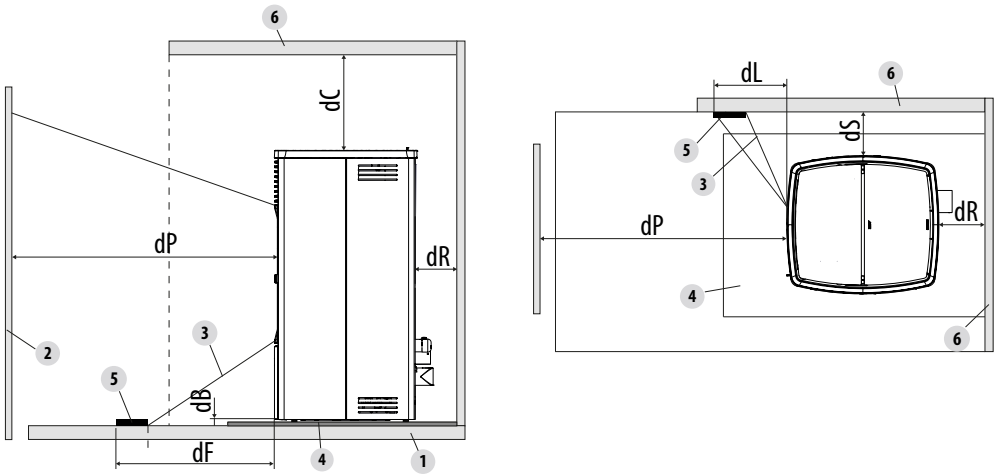

afstand tot de kachel, om mogelijke schade door het effect van de warmte te voorkomen.

Veiligheidsafstanden tot brandbaar materiaal (voor de waarden zie de tabel met technische gegevens)*	
dR (afstand achter)	dP (frontale uitstraling)
dR (afstand opzij)	dF (uitstraling op de vloer)
dB (afstand beneden)	dP (zijwaartse uitstraling)
dC (afstand boven)	s (extra isolatiedikte)

*Voorzie extra isolatiedikte om brandbare oppervlakken te beschermen indien gespecificeerd in de tabel met technische gegevens. Het verdient de voorkeur om de gespecificeerde dikte te bereiken met 2 lagen met verspringende voegen.

VOORBEELD ISOLATIEPANEEL IN ROTSWOL (AAN ÉÉN ZIJDE MET ALUMINIUMFOLIE BEKLEED): BRANDREACTIE EUROKLASSE A1 - DICHTHEID 90 kg/m³ - THERMISCHE GELEIDBAARHEID < 0,35 W/mK

LEGENDA

1	VLOER	4	VLOERBESCHERMER
2	BRANDBAAR MATERIAAL VOORZIJDE	5	TE BESCHERMEN BESTRAALDE OPPERVLAK
3	AAN STRALING BLOOTGESTELD GEBIED	6	BRANDBAAR OPPERVLAK ACHTER/ZIJKANT/BOVENKANT

Als de vloer uit brandbaar materiaal bestaat, gebruik dan een bescherming in vuurvast materiaal (staal, glas ...); zorg ervoor dat deze ook de voorkant tegen eventueel vallende brandstofresten beschermt tijdens de reinigingswerkzaamheden.



Als de vloer van brandbaar materiaal is, installeer dan altijd een vloerbeschermer.

Installeer de kachel ook los van onbrandbare muren/oppervlakken en neem de minimale afstand in acht die in de tabel met technische gegevens (dnon) staat om een doeltreffende ventilatie van het apparaat en een goede warmteverdeling in de ruimte mogelijk te maken.

2-INSTALLATIE

Zorg in ieder geval voor voldoende afstand om de toegankelijkheid bij reiniging en buitengewoon onderhoud te vergemakkelijken. Indien dit niet mogelijk is, moet het product in ieder geval op een afstand van aangrenzende muren/obstakels worden geplaatst. Deze handeling moet worden uitgevoerd door een technicus die gekwalificeerd is om de afvoerkanalen van verbrandingsproducten los te koppelen en vervolgens weer te herstellen.

Voor de aggregaten die op het hydraulische systeem zijn aangesloten, moet tussen het systeem zelf en het product een verbinding worden gemaakt die het mogelijk maakt om bij buitengewoon onderhoud, uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus, het aggregaat ten minste 50 cm van de aangrenzende wanden te verplaatsen zonder dat het systeem wordt geleegd (bijv. met behulp van een dubbele afsluitlep of een geschikte flexibele verbinding).

Luchtinlaat

Voor de correcte werking van het product is het verplicht om een geschikte externe luchtinlaat te voorzien zodat de nodige verbrandingslucht kan worden aangevoerd. De luchttoevoer tussen de buitenlucht en de opstellingsruimte kan plaatsvinden met een vrije luchtinlaat of door de lucht rechtstreeks naar buiten te leiden³.

De vrije luchtinlaat moet bovendien als volgt zijn:

- worden maakt op een hoogte dicht bij de vloer
- altijd beschermd zijn door een traliwerk aan de buitenzijde en zodanig dat het niet kan worden belemmerd door een voorwerp
- een totale vrije oppervlakte hebben van ten minste 80 cm² (exclusief het rooster)

De aanwezigheid in dezelfde ruimte van andere aanzuigapparaten (bijvoorbeeld: vmc, elektrische ventilator voor het afzuigen van mufte lucht, afzuigkap in de keuken, andere fornuizen, enz.), kan onderdruk in de ruimte veroorzaken. In dit geval moet, met uitzondering van hermetische installaties, worden nagegaan of, met alle apparatuur ingeschakeld, de installatiekamer niet meer dan 4 Pa onder druk staat ten opzichte van de buitenkant. Vergroot zo nodig het inlaatgedeelte van de luchtinlaat.

Het is mogelijk de voor de verbranding benodigde lucht naar buiten af te voeren door de externe luchtinlaat rechtstreeks aan te sluiten op de verbrandingsluchtinlaat die zich gewoonlijk aan de achterzijde van het toestel bevindt.

De leidingen moeten voldoen aan de volgende afmetingen (elke 90° bocht komt overeen met één strekkende meter):

³ In geval van doorvoer van verbrandingslucht op niet-hermetische producten, moet men zich ervan vergewissen dat de onderdruk in de opstellingsruimte niet meer dan 4 Pa lager ligt dan de buitenlucht, anders moet men een extra luchtinlaat in de ruimte voorzien.

2-INSTALLATIE

Onder 15kW:

Diameter luchtleiding	Maximale lengte (gladde leiding)	Maximale lengte (gegolfde leiding)
50mm	2m	1m
60mm	3m	2m
80mm	7m	4m
100mm	12m	9m

Boven i 15kW:

Diameter luchtleiding	Maximale lengte (gladde leiding)	Maximale lengte (gegolfde leiding)
50mm	-	-
60mm	1m	-
80mm	3m	1m
100mm	7m	4m

2-INSTALLATIE

Regelingen voor rookafvoersystemen

Het afvoersysteem van de verbrandingsproducten is van bijzonder belang voor de goede werking van het toestel en moet correct gedimensioneerd zijn volgens EN 13384-1.

De uitvoering/aanpassing/verificatie ervan moet altijd worden uitgevoerd door een bediener die daartoe wettelijk bevoegd is en moet in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften in het land waar het apparaat is geïnstalleerd.

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor storingen die worden veroorzaakt door een rookafvoersysteem dat niet de juiste afmetingen heeft en niet aan de normen voldoet.

Rookkanaal (aansluiting rookgassen)

Het rookkanaal is de pijp die het toestel met de kap verbindt.

Deze rookgas aansluiting moet met name voldoen aan de volgende eisen:

- voldoen aan de productnorm EN 1856-2;
- de doorsnede moet een constante diameter hebben die niet kleiner is dan die van de uitlaat van het toestel, van de uitgang van de vuurhaard tot de aansluiting in de kap;
- de lengte van het horizontale gedeelte moet zo kort mogelijk zijn en de projectie in plattegrond mag niet meer dan 4 meter bedragen;
- horizontale gedeelten moeten een minimumhelling van 3% naar boven hebben;
- de richtingsveranderingen moeten een hoek van niet meer dan 90° maken en moeten gemakkelijk te controleren zijn
- het aantal richtingsveranderingen, met inbegrip van die voor het binnengaan in de kap en met uitzondering van de T in geval van zij- of achteruitgang, mag niet meer bedragen dan 3;
- moet worden geïsoleerd als het buiten de installatieruimte passeert
- het mag niet door vertrekken lopen waarin het verboden is verbrandingsapparaten te installeren.
- het is verboden om flexibele metalen buizen, buizen in vezelcement of aluminium te gebruiken;

In ieder geval moeten de rookkanalen worden afgedicht tegen de verbrandingsproducten en eventuele condensatie. Daarom wordt voorgesteld buizen te gebruiken met siliconen pakking of soortgelijke afdichtingen die bestand zijn tegen de bedrijfstemperaturen van het toestel (bijv. T200 P1) en die, door het verwijderen van de pakkingen, ook gecertificeerd zijn volgens T400 N1 G.

Kap (schoorsteen of leiding)

Bij de constructie van de kap moeten in het bijzonder de volgende voorschriften in acht worden genomen:

- voldoen aan de productnorm die erop van toepassing is (EN 1856, EN 1857, EN 1457, EN 1806, EN 13063...);
- vervaardigd zijn van geschikte materialen om de bestendigheid tegen de normale mechanische, chemische en thermische belasting te waarborgen en voorzien zijn van een adequate thermische isolatie om condensvorming te beperken;
- een overwegend verticaal verloop hebben en over de gehele lengte vrij zijn van insnoeringen;
- moeten op gepaste afstand van elkaar worden geplaatst door middel van een luchtspleet en geïsoleerd zijn van brandbare materialen;
- de kap in de woning moet in ieder geval geïsoleerd zijn en kan in een spouw worden aangebracht, zolang het voldoet aan de voorschriften voor kanalen;
- het rookkanaal moet met de kap zijn verbonden door middel van een T-stuk met een inspecteerbare opvangkamer voor roet en eventuele condensatie.
- wanneer de dimensionering voorziet in gebruik in vochtige omstandigheden, moet worden voorzien in een geschikt systeem voor het opvangen en, zo nodig, afvoeren van condenswater.



Het is raadzaam de typeplaat van de kap te raadplegen voor de veiligheidsafstanden die in acht moeten worden genomen in de aanwezigheid van brandbare materialen en, indien nodig, het soort isolatiemateriaal dat moet worden gebruikt.

Het is verboden de kachel aan te sluiten op een collectieve kap of op een kap die gedeeld (*) wordt met andere verbrandingstoestellen of met afzuigkappen.

Het is verboden rechtstreeks af te voeren op de muur of in gesloten ruimten, of enige andere vorm van afvoer toe te passen die niet is voorzien in de geldende voorschriften in het land van installatie.

2-INSTALLATIE

Schoorsteenpot


De schoorsteenpot, d.w.z. het eindstuk van de kap moet aan de volgende kenmerken voldoen:

- de rookuitgang moet ten minste tweemaal zo groot zijn als de inwendige doorsnede van de schoorsteen;
- voorkomen dat regen of sneeuw binnendringt;
- ervoor zorgen dat de rook ook bij wind naar buiten kan (winddichte schoorsteenpot);
- het uitloophoogte moet zich buiten de refluxzone (*) bevinden (raadpleeg de nationale voorschriften om de refluxzone te bepalen);
- altijd op afstand van antennes of schotels worden gebouwd, en mag nooit als steun worden gebruikt.

(*) tenzij specifieke nationale afwijkingen (duidelijk aangegeven in de desbetreffende instructiehandleiding in de taal) het onder passende voorwaarden toestaan; in dat geval moeten de product-/installatievoorschriften van de desbetreffende normen/technische specificaties/wetten die in dat land van kracht zijn, strikt in acht worden genomen.

2-INSTALLATIE

INSTALLATIEVOORBEELDEN⁴ (DIAMETERS EN LENGTES DIENEN TE WORDEN GEDIMENSIONEERD)

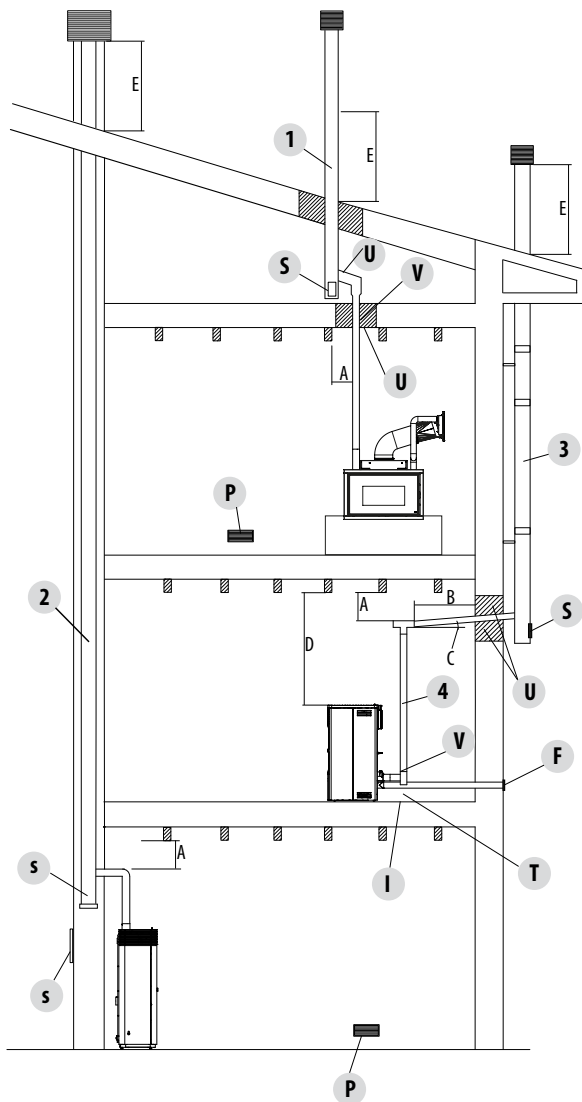

1. Installatie kap met gat voor de doorgang van de buis met een toename van:

- minimaal 100mm rond de buis indien in contact met niet-ontvlambare delen zoals cement, bakstenen, enz.; of
- minimaal 300 mm rond de buis (of zoals beschreven volgens de gegevens van de typeplaat) indien in contact met ontvlambare delen zoals hout enz. In beide gevallen moet men tussen de kap en het plafond geschikt isolerend materiaal aanbrengen.

Wij adviseren om de gegevens van de typeplaat van de kap te controleren en in acht te nemen, vooral de veiligheidsafstanden van brandbare materialen.

Bovenstaande regels gelden ook voor gaten die in de muur worden gemaakt.

2. Oude kap, buizen met een extern deurtje om de schoorsteen te kunnen reinigen.

3. Externe kap uitsluitend uitgevoerd met geïsoleerde inox buizen, dit betekent dubbelwandig: het geheel moet goed aan de muur verankerd zijn. Met windbestendige schoorsteenpot.

4. Systeem voor kanalisatie via T-aansluitingen die een gemakkelijke reiniging mogelijk maken zonder de buizen te demonteren

U = ISOLEERMATERIAAL

V = MOGELIJKE VERGROTING VAN DE DIAMETER

I = INSPECTIEDOP

S = INSPECTIEDEURTJE

P = LUCHTINLAAT

T = T-AANSLUITING MET INSPECTIEDOP

A = AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL (ROOKGASKANAALPLAAT)

B = MAXIMUM 4 M

C = MINIMALE 3° HELLING

D = AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL (TOESTEL)

E = REFLEXZONE


F = LUCHTKANAAL

⁴De figuur toont typische maar niet uitputtende voorbeelden van alle installatiemogelijkheden (die altijd goed moeten worden beoordeeld door een gekwalificeerde technicus)

3-SCHETSEN EN TECHNISCHE KENMERKEN


TEKENINGEN EN KENMERKEN

AFMETINGEN KACHEL TOSCA (ROOKUITGANG BOVENAAN)

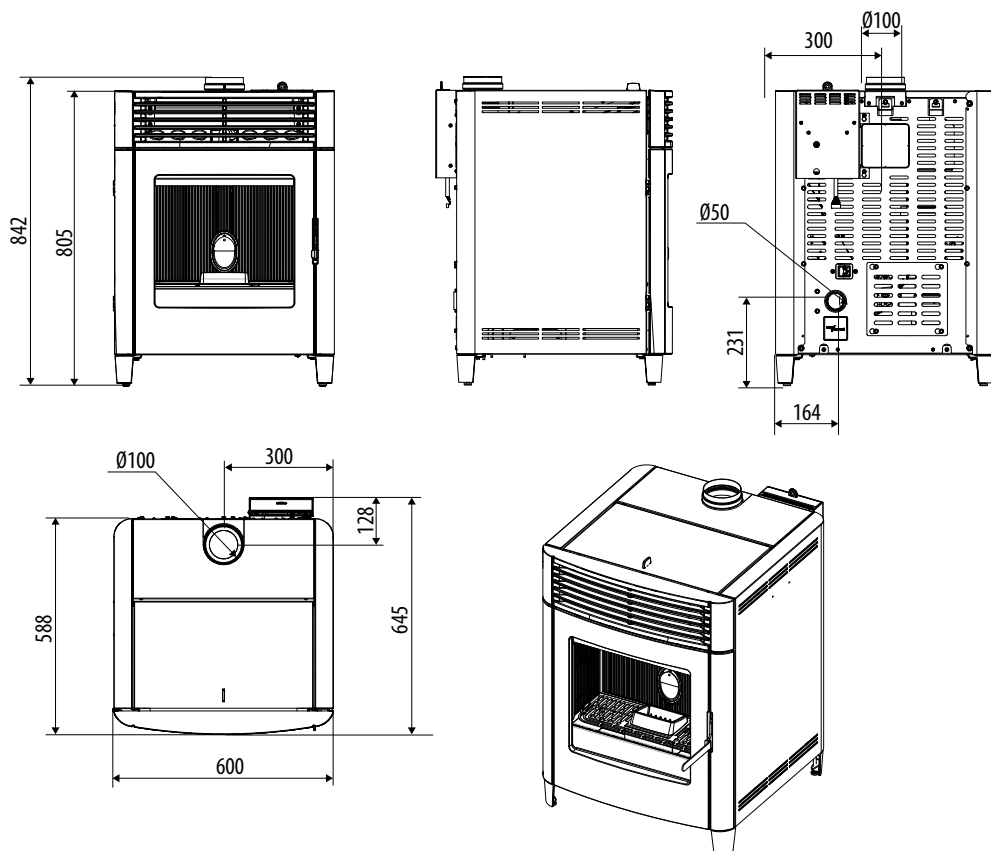

3-SCHETSEN EN TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN KACHEL TOSCA (ROOKUITGANG ACHTERAAN)

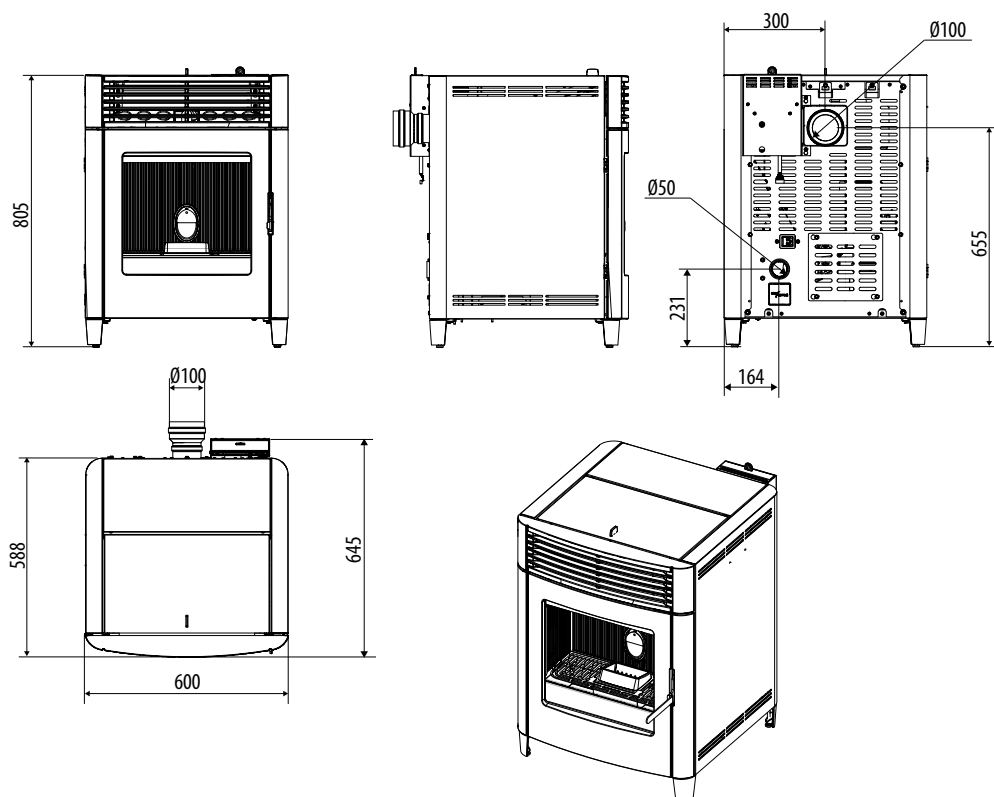

3-SCHETSEN EN TECHNISCHE KENMERKEN

TOSCA				
Algemene gegevens	Merk		SAEY	
	EU-norm		EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022 (ex-EN 14785)	
	Type apparaat (afdichting)	Type	CC50	
	Continue of intermitterende verbranding	CON / INT	CON	
	Brandstoftype		Houtpellets (L)	
	Brandstofafmetingen		Ø 6mm L 3 ÷ 40mm	
	Energieklasse (schaal A++/G)		A+	
	Energie-efficiëntie index	EEl	120	
	Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηS	80	
Nominiaal vermogen	Nominale verbrandingswarmte	Pinputnom	8,8	kW
	Nominale nuttige warmte	Pnom	8	kW
	Uurverbruik bij nominale warmte	kg/hnom	1,8	kg/h
	Autonomie van de tank bij nominale warmte*	Autnom	8	h
	Rendement bij nominale warmte	ηnom	91	%
	CO2 bij nominale warmte	CO2nom	12,1	%
	CO (%) bij 13% O2 bij nominale warmte	CO%nom (13% O2)	0,008	% (13% O2)
	CO bij 13% O2 bij nominale warmte	COnom (13% O2)	100	mg/m3 (13% O2)
	NOx bij 13% O2 bij nominale warmte	NOxnom (13% O2)	123	mg/m3 (13% O2)
	OGC bij 13% O2 bij nominale warmte	OGCnom (13% O2)	1	mg/m3 (13% O2)
	PM bij 13% O2 bij nominale warmte	PMnom (13% O2)	10	mg/m3 (13% O2)
	Rookgastemperatuur bij nominale warmte**	Tsnom	162	°C
	Aanbevolen trek bij nominale warmte***	pnom	10	Pa
	Rookgas massa bij nominale warmte	Φf,g nom	4,8	g/s

3-SCHETSEN EN TECHNISCHE KENMERKEN

Verminderd vermogen	Gereduceerde warmte verbrand	Pinputpart	2,6	kW
	Gereduceerde nuttige warmte	Ppart	2,4	kW
	Uurverbruik bij gereduceerde warmte	kg/hpart	0,5	kg/h
	Autonomie van de tank bij gereduceerde warmte*	Autpart	30	ore
	Rendement bij gereduceerde warmte	ηpart	92	%
	CO2 bij gereduceerde warmte	CO2part	7,1	%
	CO (%) bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	CO%part (13% O2)	0,04	% (13% O2)
	CO bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	COpart (13% O2)	502	mg/m3 (13% O2)
	NOx bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	NOxpart (13% O2)	108	mg/m3 (13% O2)
	OGC bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	OGCpart (13% O2)	18	mg/m3 (13% O2)
	PM bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	PMpart (13% O2)	23	mg/m3 (13% O2)
	Rookgastemperatuur bij gereduceerde warmte**	Tspart	88	°C
	Minimale trek bij gereduceerde warmte***	ppart	2	Pa
	Rookgas massa bij gereduceerde warmte	Φf,g part	2,5	g/s
Installatie	Ventilatie luchtinlaat sectie		80	cm2
	Diameter verbrandingsluchtinlaat		50	mm
	Rookgasuitlaat diameter	dout	100	mm
	Temperatuurklasse van de schoorsteen	Tclass	T200G	mm
	Diameter van de warmeluchtkanalisatie		-	mm
	Verwarmbaar volume (met respectieve behoefte van 20/35/55 W/m3)		400 / 229 / 145	m3
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (achterkant)	dR	20	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (zijkant)	dS	50	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (onderkant)	dB	0	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (plafond)	dC	800	mm
	Minimale afstand van niet-brandbaar materiaal	dnon	-	mm
	Dikte van extra isolatie	s	-	mm
	Warmtegeleiding extra isolatie	λd	-	W/mK
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingsvoorkant)	dP	800	mm
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingsonderkant)	dF	400	mm
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingszijkant)	dL	600	mm

3-SCHETSEN EN TECHNISCHE KENMERKEN

Elektrische aansluiting	Elektrisch verbruik bij nominale vermogen	elmax	67	W
	Elektrisch verbruik bij gereduceerd vermogen	elmin	38	W
	Elektrisch vermogen in ontsteking	Wmax	340	W
	Elektrisch vermogen in stand-by	eISB	3	W
	Voedingsspanning	E	230	V
	Voedingsfrequentie	f	50	Hz
Afmetingen	Tankvolume	Tankvol	23	l
	Tankcapaciteit*	Tankkg	15	kg
	Hoogte/Breedte/Diepte van het apparaat	H/W/L	805 / 750 / 555	mm
	Nettogewicht apparaat	m	200	kg
	Maximale belasting van de schoorsteen op het apparaat	mchim	-	kg
	Stilstaand luchtverlies	Vh	N.A.	m ³ /h
	* Gegevens die kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte brandstof			
	** Rookgastemperatuur bij de uitlaat van het apparaat, te gebruiken bij de berekening van de schouwdimensionering (volgens EN 13384-1)			
	*** Voor de berekening van de schoorsteenafmetingen (volgens EN 13384-1) rekening houden met een minimum trek van 2 Pa			



NL

NL

INFORMATIE-EISEN VOOR TOESTELLEN VOOR LOKALE RUIMTEVERWARMING DIE VASTE BRANDSTOFFEN GEBRUIKEN
VOLGENS VERORDENING (EU) 2015/1185 EN 2015/1186 (PRODUCTKAART)

Producent: MCZ GROUP SpA
Merk: SAEY
Typeaanduiding(en): TOSCA

Indirecteverwarmingsfunctionaliteit: NEE
Directe warmteafgifte: 8,0 kW
Indirecte warmteafgifte: kW
Geharmoniseerde norm: EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022 (ex-EN 14785)
Productomschrijving: Pilleovn med automatisk ladning

Aangemeld laboratorium: ACTECO SRL (N.B. 1880)
Via Amman 41, 33084 Cordenons (PN), IT

Brandstof	Voorkeurbrandstof:	Andere ge schikte brandstof (fen):	ηs [%]	EEI [%]
Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %	NEE	NEE		
Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	JA	NEE	81	123
Andere houtachtige biomassa	NEE	NEE		

Neem de specifieke voorzorgsmaatregelen voor installatie, montage en onderhoud in acht die worden vermeld in de handleiding die bij het product wordt geleverd, en de geldende nationale en lokale voorschriften

Energie-efficiëntieklassen A+ (schaal A++ / G)

Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt:

Uitstoot bij ruimteverwar ming (mg/Nm3 at 13% O2)	CO	NO _x	OGC	PM
bij nominale warm teafgifte	47	123	1	8
bij minimale warm teafgifte	502	108	18	23

Warmteafgifte			
Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte	P _{nom}	8,0	kW
Minimale warmteafgifte (in dicatief)	P _{min}	2,4	kW
Nuttig rendement (NCV als ontvangen)			
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte	η _{tn, nom}	92,7	%
Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)	η _{tn, min}	94,3	%
Aanvullend elektriciteitsverbruik			
Bij nominale warmteafgifte	e _{l max}	0,064	kW
Bij minimale warmteafgifte	e _{l min}	0,037	kW
In stand-by-modus	e _{l sb}	0,004	kW

Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	
Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	NEE
Twee of meer handmatig in te stel len trappen, geen sturing van de ka mertemperatuur	NEE
Met mechanische sturing van de ka mertemperatuur door thermostaat	NEE
Met mechanische sturing van de ka mertemperatuur door thermostaat	NEE
Met elektronische sturing van de ka mertemperatuur plus dag-tijdschake laar	NEE
Met elektronische sturing van de ka mertemperatuur plus week-tijdscha kelaar	JA
Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	NEE
Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	NEE
Met de optie van afstandsbediening	NEE

4-UITPAKKEN

AANWIJZINGEN VOOR DE VERWIJDERING VAN DE VERPAKKING

Het materiaal van de verpakking van het apparaat moet op correcte wijze worden behandeld, teneinde de inzameling, het hergebruik, de herwinning en de recycling ervan waar dit mogelijk is te bevorderen.

In de onderstaande tabel vindt u de lijst van de mogelijke componenten waaruit de verpakking is samengesteld en de bijbehorende aanwijzingen voor een correcte verwijdering.

BESCHRIJVING	CODERING MATERIAAL	SYMBOOL	AANWIJZINGEN VOOR DE INZAMELING
HOUTEN LAADBORD	HOUT FOR 50		GESCHEIDEN inzameling
HOUTEN KIST			HOUT
HOUTEN PALLET			Vraag na bij de bevoegde instantie hoe deze verpakking aan te leveren bij het milieustation
KARTONNEN DOOS	GOLFKARTON PAP 20		GESCHEIDEN inzameling
KARTONNEN HOEKSTUK			PAPIER
KARTONVEL			Verifieer de bepalingen van de bevoegde instantie
ZAK APPARAAT	POLYETHYLEEN LD PE-04		GESCHEIDEN inzameling
ZAK ACCESSOIRES			PLASTIC
PLURIBALL			Verifieer de bepalingen van de bevoegde instantie
BESCHERMFOLIE			
LABELS			
POLYSTYREEN	POLYSTYREEN PS 06		GESCHEIDEN inzameling
CHIPS			PLASTIC
			Verifieer de bepalingen van de bevoegde instantie
OMSNOERINGSBAND	POLYPROPEEN PP 05 POLYESTER PET 01	 	GESCHEIDEN inzameling
PLAKBAND			PLASTIC
			Verifieer de bepalingen van de bevoegde instantie.
SCHROEVEN	IJZER FE 40		GESCHEIDEN inzameling
NIETEN VOOR OMSNOERINGSBAND			METAAL
BEVESTIGINGSBEUGEL			Vraag na bij de bevoegde instantie hoe deze verpakking aan te leveren bij het milieustation

4-UITPAKKEN




Het is aanbevolen om iedere verplaatsing met geschikte middelen uit te voeren, zorg hierbij dat de geldende normen inzake veiligheid worden nageleefd. De verpakking niet omkantelen, wees zeer voorzichtig bij de onderdelen in majolica.

De kachels worden in één enkele verpakking geleverd. Open de verpakking, verwijder het karton, het polystyreen en eventuele riempjes en plaats de kachel op de gekozen plaats; zorg ervoor dat deze plaats in overeenstemming is met de voorschriften.


De behuizing van de kachel of het monoblok moet steeds verticaal verplaatst worden, en uitsluitend met behulp van een karretje. Let vooral op dat de deur en de ruit goed beschermd worden tegen mechanische stoten waardoor schade kan ontstaan.

Pak de kachel indien mogelijk uit in de buurt van de zone waar hij zal worden geïnstalleerd.

De materialen waaruit de verpakking bestaat zijn noch giftig noch schadelijk.


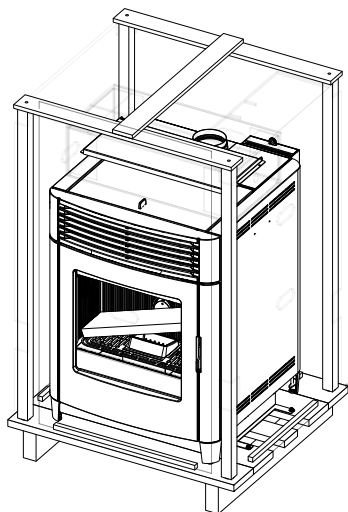


VERPAKKING VAN HET PRODUCT

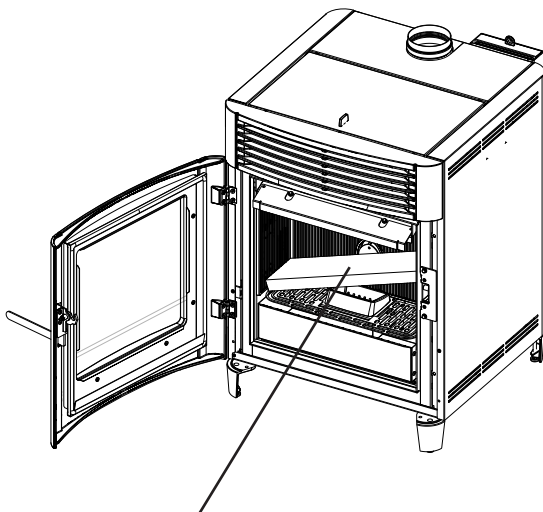

VERWIJDERING POLYSTYREEN
VUURHAARD

Om de kachels van de pallet te verwijderen, moeten de twee schroeven "t" en de twee schroeven "v" waarmee de kachel op de pallet is bevestigd, worden verwijderd. Verwijder de twee beugels van de kachel (links en rechts).

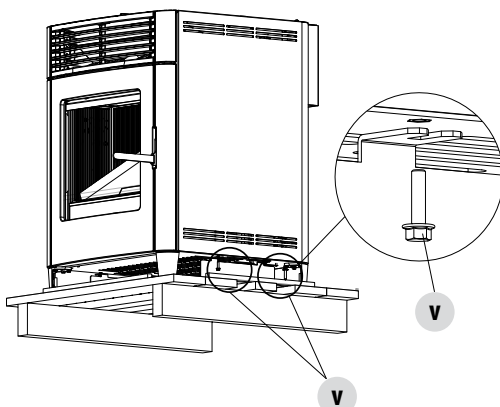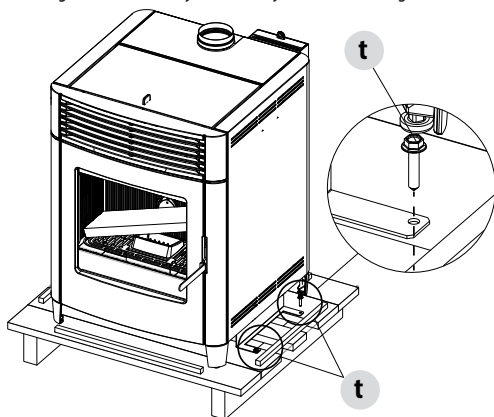


VERWIJDERING BEVESTIGINGSBEUGELS

4-UITPAKKEN

Plaats de kachel en sluit hem aan op het rookkanaal. Regel de 4 pootjes (**J**) zodat de rookafvoer en de buis zich coaxiaal bevinden. Als de kachel aangesloten moet worden op een afvoerleiding die de achterwand passeert (om het rookkanaal te bereiken), moet men goed opletten dat de opening niet wordt geforceerd.



Als de rookafvoer van de kachel, bij het optillen of positioneren, wordt geforceerd of op oneigenlijke wijze wordt gebruikt, zal onherstelbare schade worden veroorzaakt.

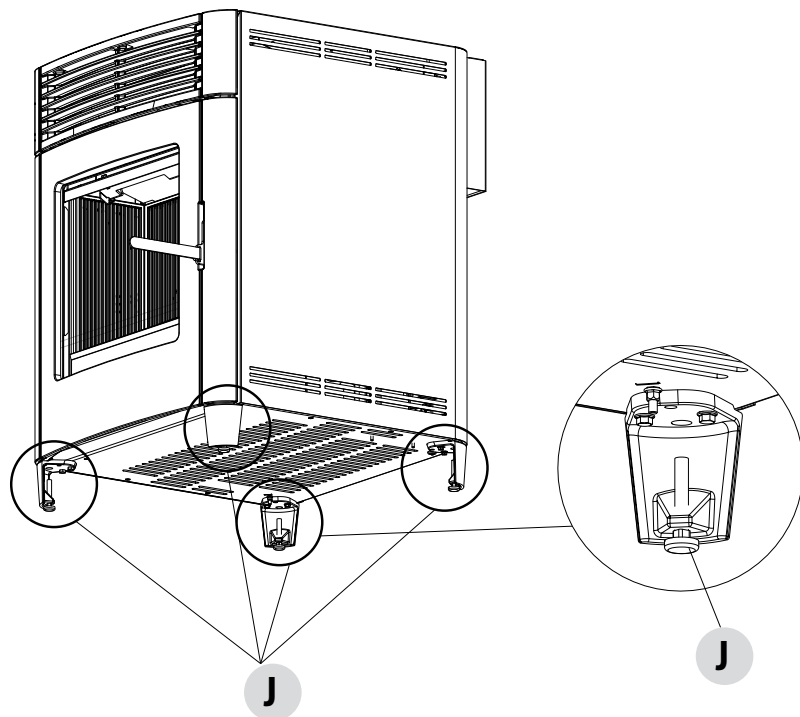

1. DRAAI DE POOTJES LINKSOM OM DE KACHEL LAGER TE PLAATSEN
2. DRAAI DE POOTJES RECHTSOM OM DE KACHEL HOGER TE ZETTEN


5-ROOKUITGANG

ROOKUITGANG

Wanneer de kachel de fabriek verlaat is hij standaard gereed gemaakt met de uitgang voor de rookgassen aan de bovenkant (UP!) maar met eenvoudige handelingen is het mogelijk deze uitgang naar de achterkant te verplaatsen.


De installateur moet de volgende handelingen verrichten:

- de adapter 80/100 wegnemen (deel "1")
- de buffer "2" wegnemen
- de voorgesneden uitsparing "3" wegnemen

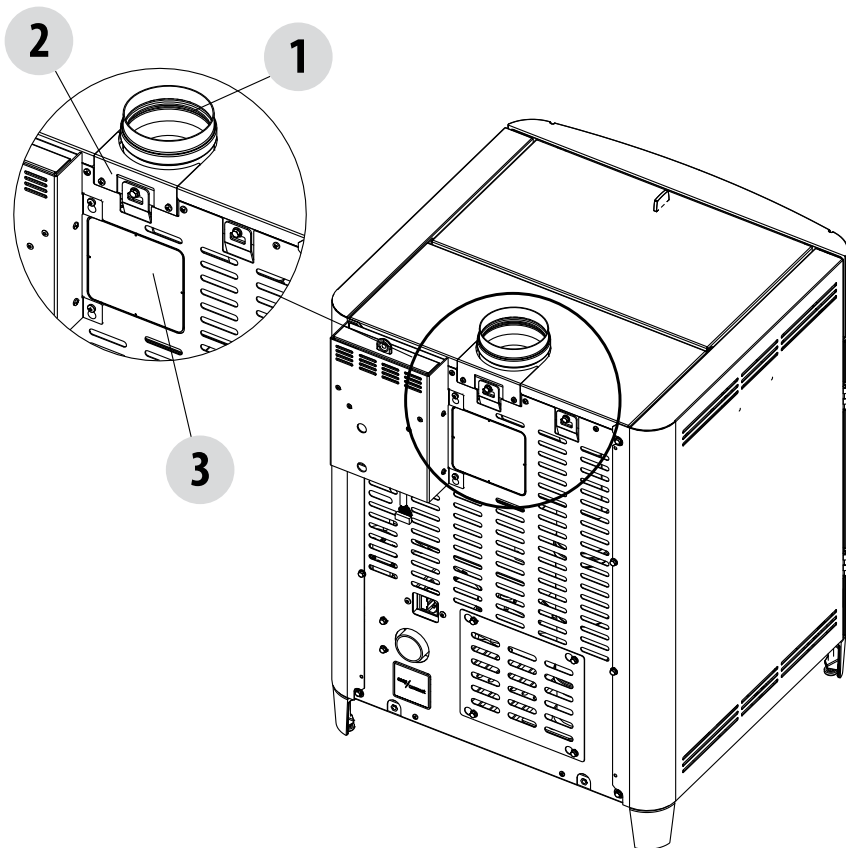


5-ROOKUITGANG

- de vrouwelijke buis met diameter 80 (deel "4") demonteren
- dop "5" demonteren

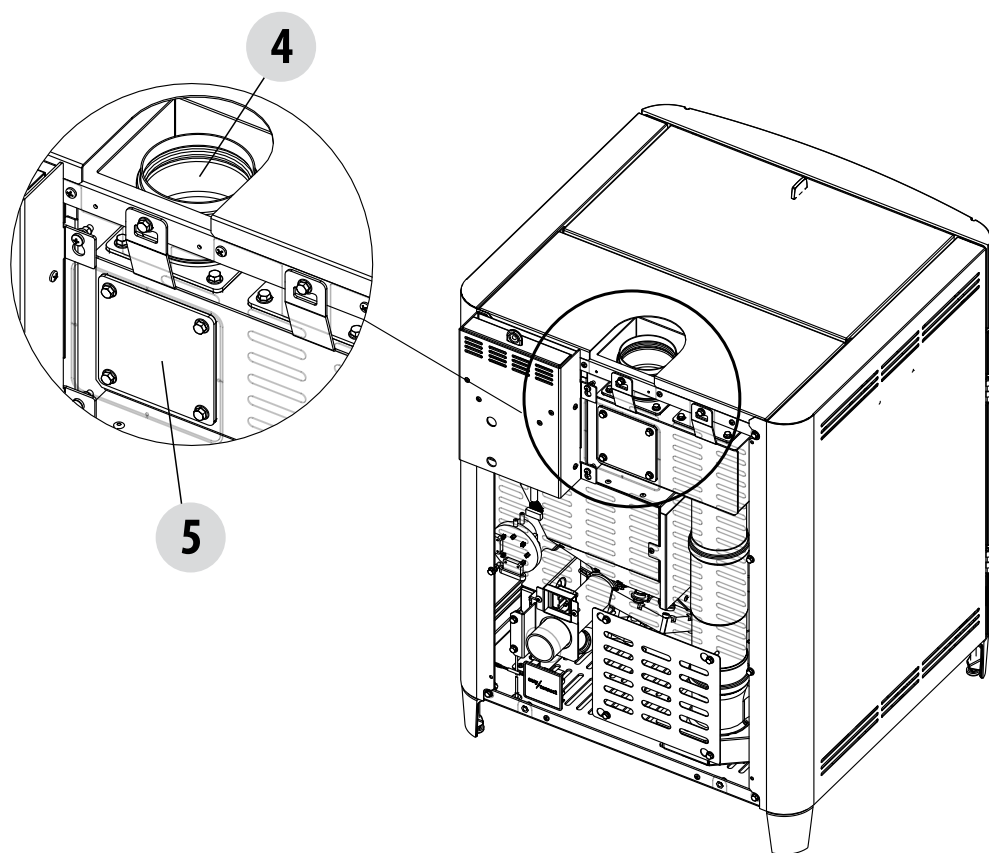


5-ROOKUITGANG

- de vrouwelijke buis met diameter 80 (deel "4") in de achterkant monteren waar dop "5" gemonteerd was
 - dop "5" in de bovenkant monteren waar de vrouwelijke buis met diameter 80, "4", gemonteerd was
 - achterste top "A" vervangen met de NIET meegeleverde kit
- Ga op dit punt over tot de installatie van de buizen voor de achteruitgang.

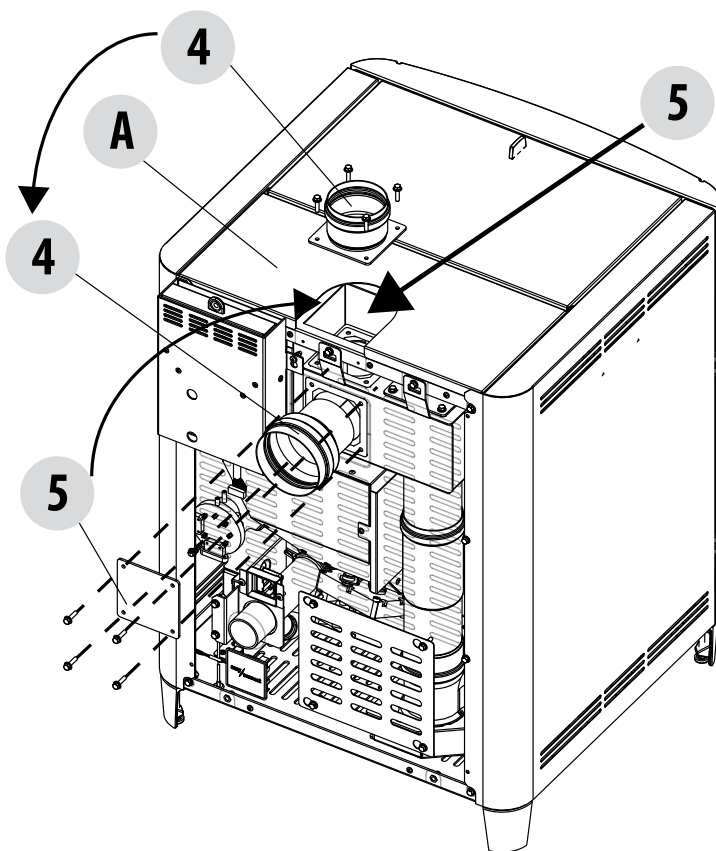

5-ROOKUITGANG

In het geval van installatie aan de achterkant is het noodzakelijk om de kit 4024001 aan te schaffen. Het is een gedeelte van top "A" zonder het gat voor rookuitgang aan de bovenkant (zie betreffende handleiding).

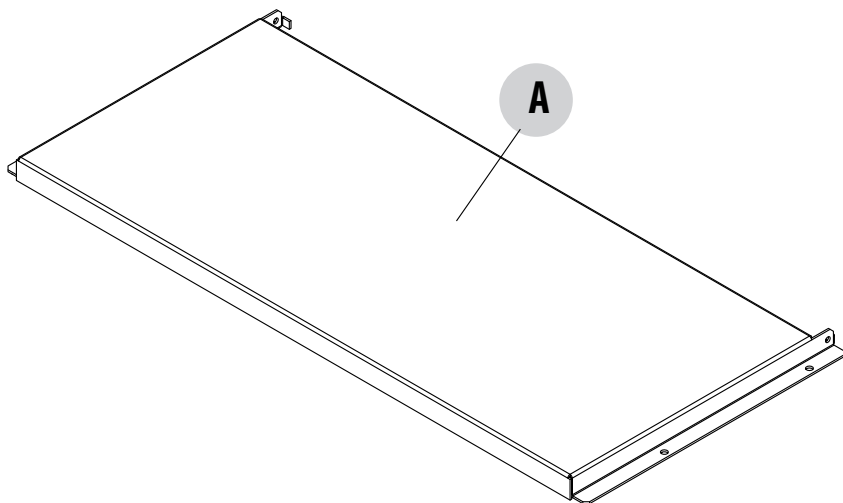


6-INSTALLATIE EN MONTAGE


DEMONTAGE ZIJBEKLEDING

Wanneer het nodig is om de flank weg te nemen, gaat men als volgt te werk:

- Open de deur "P"
- Til het pelletdeksel "R" op
- Verwijder de schroef "v" in het lage gedeelte voor de kachel


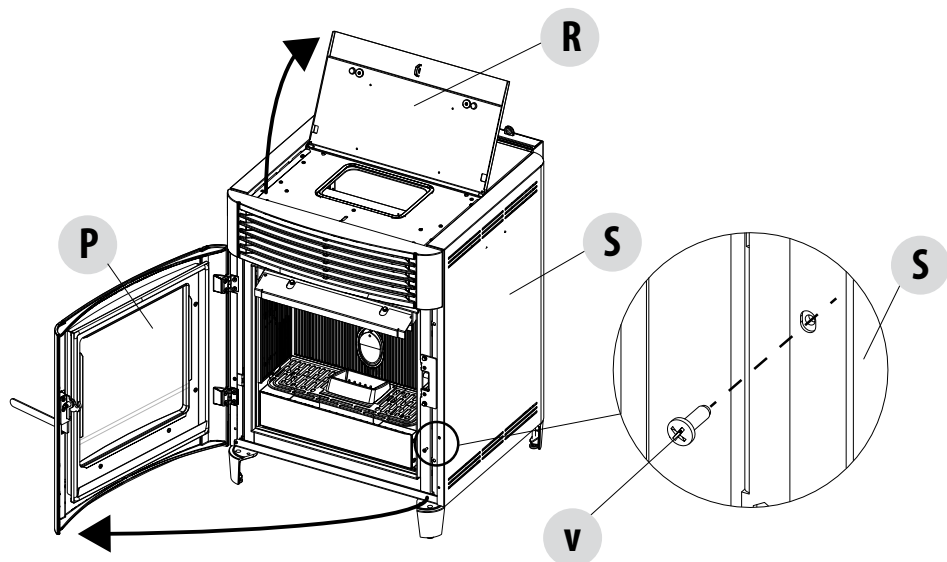


- Verwijder de twee schroeven "t" en de "V" rozet in het bovenste gedeelte van de kachel onder het pelletdeksel "R"

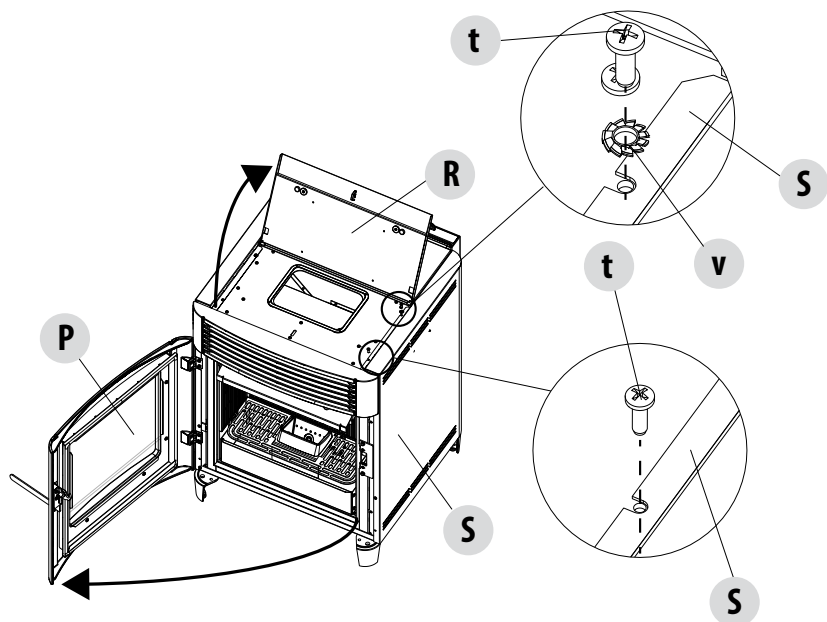

6-INSTALLATIE EN MONTAGE

- Verwijder de twee schroeven “u” aan de achterkant
 - Trek paneel “S” los
- Ga op dezelfde manier te werk voor het andere paneel.

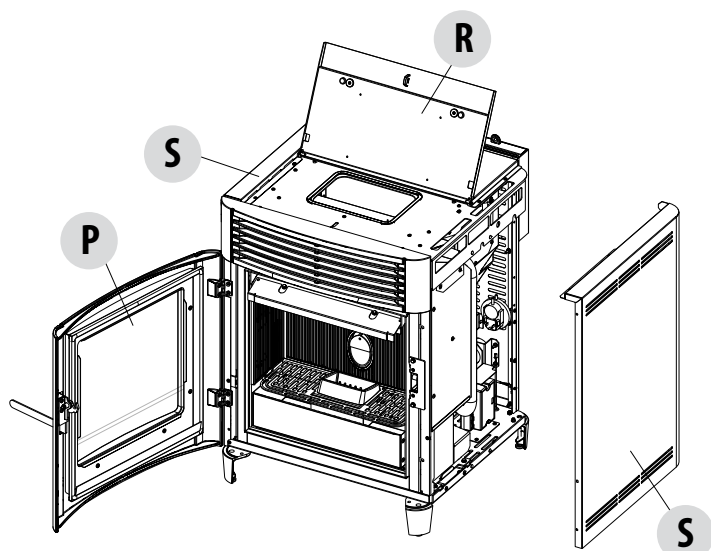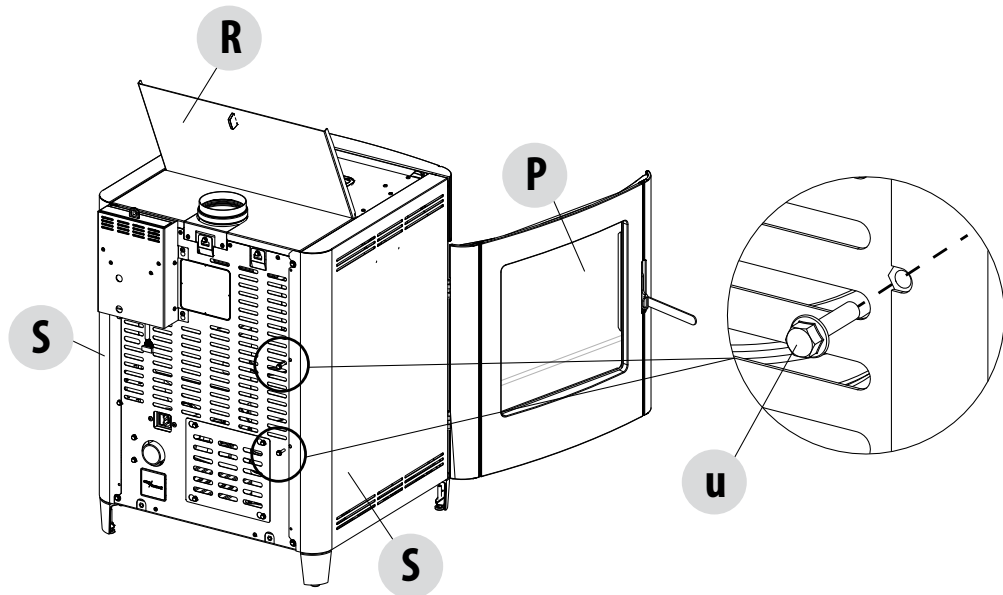


7-DEUR OPENEN

DEUR VAN DE VUURHAARD "P" TE OPENEN

Om de deur van de vuurhaard "P" te openen, steekt u de (meegeleverde) koude hand in het gat van de handgreep "M" en trekt u deze naar u toe.



Aandacht! De deur mag alleen worden geopend als de kachel uit staat en afgekoeld is.

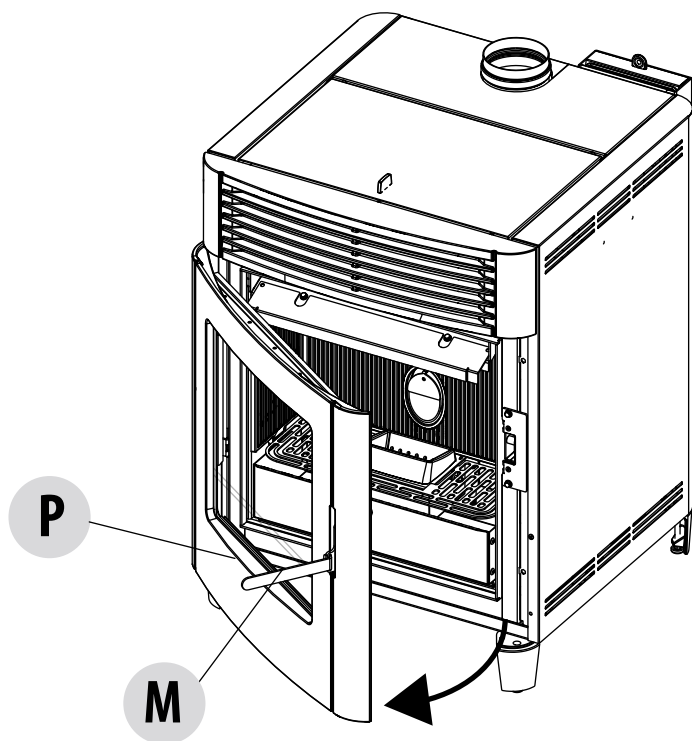

8-PELLETS LADEN

PELLET LADEN

Het vullen met brandstof gebeurt aan de bovenzijde van de kachel door de klep "R" op te tillen.
Giet de pellets langzaam erin zodat ze helemaal naar de bodem van de voorraadbak zakken.



Indien u pellets gaat laden terwijl de kachel in werking is, moet u het deurtje van de voorraadbak openen met behulp van de rubberen handgreep op de kachel.


Tijdens het vullen moet vermeden worden dat de zak pellets in aanraking komt met hete oppervlakken.

Vul de voorraadbak uitsluitend met pellets en geen andere types brandstof, conform de eerder vermelde specificaties.

Sla de reservebrandstof op een voldoende veilige afstand op.

Giet de pellets niet rechtstreeks in de vuurpot maar alleen in de voorraadbak.

Tijdens de fase van werking en de fase van uitschakeling is een groot deel van de oppervlakken van de kachel zeer heet (deur, handgreep, glas, buizen van de rookuitgang, enz.). Vermijd het met deze delen in contact te komen.

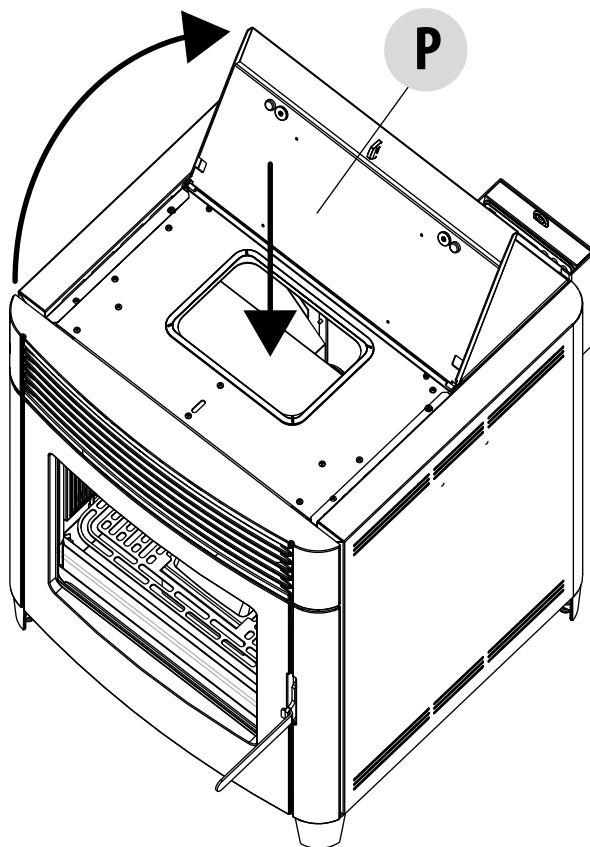

9-ELEKTRISCHE AANSLUITING


ELEKTRISCHE AANSLUITING

Sluit de voedingskabel eerst op de achterkant van de kachel aan en daarna op een stopcontact in de muur.



Wanneer de kachel niet in gebruik is, is het aan te raden om het netsnoer van de kachel LOS TE KOPPELEN VAN HET STOPCONTACT AAN DE MUUR.

De kabel mag nooit met het rookafvoerkanaal of met ongeacht welk ander onderdeel van de kachel in contact zijn.

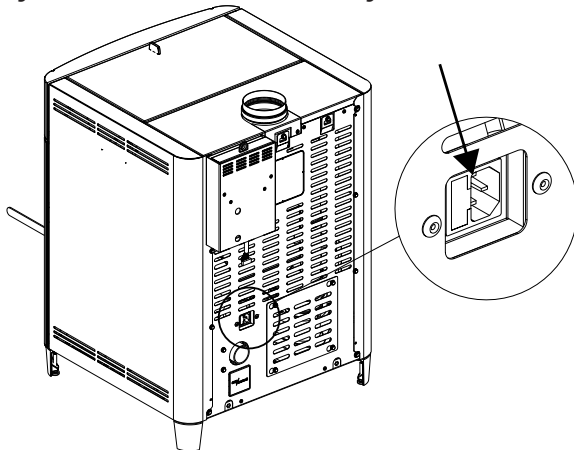


ELEKTRISCHE AANSLUITING VAN DE KACHEL

STROOMVOORZIENING VAN DE KACHEL

Sluit de voedingskabel eerst aan op de achterkant van de kachel en daarna op een stopcontact in de muur. Nu is de kachel gevoed.

Op het schakelaarblok, in de buurt van de voedingsaansluiting, is ook een compartiment met zekeringen aanwezig. Om dit compartiment te openen, brengt u het deksel omhoog met een schroevendraaier aan de binnenkant van het compartiment van de voedingsaansluiting. Hierin zitten twee zekeringen (5x20 mm T vertraagd / 3,15 A 250 V) die eventueel moeten worden vervangen als de kabel niet gevoed wordt (bijv.: het display van het controlepaneel gaat niet aan) - dit moet door een erkende, gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd.

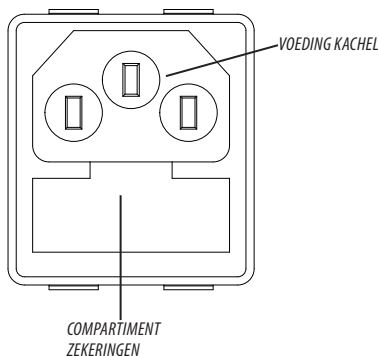

AANDACHT!


Alle reinigingen en/of vervangingen van onderdelen moeten uitgevoerd worden met de stekker uit het stopcontact getrokken.

U moet het toestel van de 230V voeding loskoppelen vooraleer onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Als de kabel beschadigd is, vervang hem dan.

9-ELEKTRISCHE AANSLUITING


TOEGANG ELEKTRONISCHE KAART

Als toegang tot de elektronische kaart "J" is vereist, moet de bekleding worden verwijderd. De kaart bevindt zich aan de kant van de handgreep.

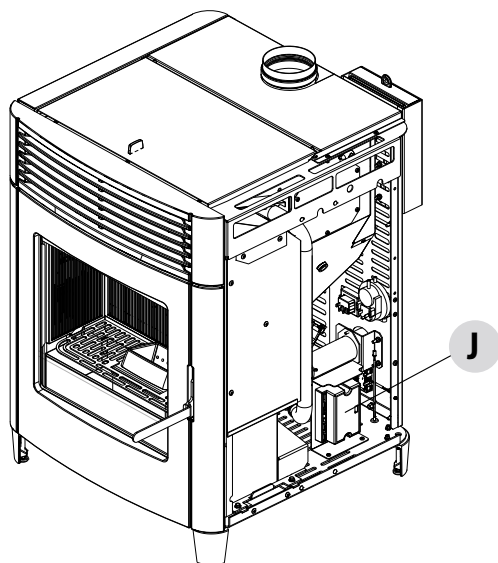

TOEGANG REDUCTIEMOTOR



Om bij de reductiemotor te komen, moeten de schroeven "V" en de achterplaat "S" worden verwijderd.

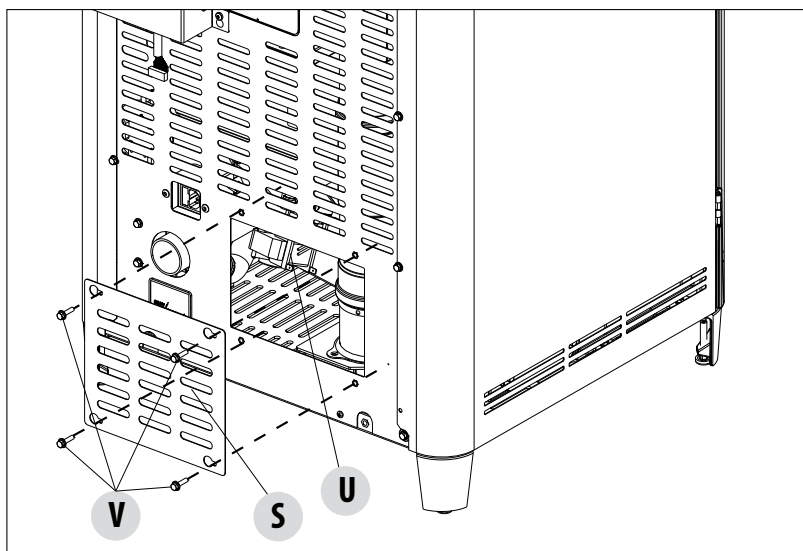

10-EASY CONNECT

WIFI PANEEL (EASY CONNECT)

Het wifi-paneel (Easy Connect) is al geïnstalleerd op de kachel aan de achterzijde en aangesloten op de kaart.
De klant moet voor het gebruik van het wifi-systeem de app downloaden en de aanwijzingen voor de configuratie volgen.

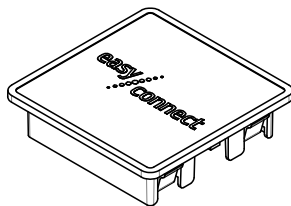

VOORBEELD ZILVERKLEURIG ETIKET VAN DE MODULE EASY CONNECT

INSTALLATIE EN CONFIGURATIE APPLICATIE

Download de applicatie en volg de onderstaande instructies.

Als uw thuis-router is uitgerust met een WPS-knop, volgt u de onderstaande procedure, raadpleeg anders de volgende punten.

PROCEDURE VOOR REGISTRATIE VIA BEDIENINGSPANEEL

Met WPS kunt u draadloze apparaten koppelen voor internetverbinding door op een knop op de thuis-router (of ander apparaat) te drukken. Het is aanbevolen de instructies te raadplegen van de eigen thuis-router (of ander apparaat) voor de activering van WPS.

Activeer hiervoor onderstaande procedure:

- druk op de toets "menu",
- scrol met de pijlen tot het bericht "WiFi/BLE verschijnt"
- bevestig met "Menu"
- scrol met de pijlen en zoek de tekst "WiFi WPS" op
- druk op "Menù",
- het aftellen voor de verbinding begint (WPS ENROLEE)
- druk tijdens het tellen op de router op de toets "WPS" en wacht tot het einde van de telling, voor de verbinding.

Opmerking: Raadpleeg de instructies van de eigen thuis-router voor de activering van WPS

Wacht tot de tekst "connected cloud" verschijnt

- Druk twee keer op "ESC" om de bediening te verlaten.
- Linksboven, vlakbij de tijd, zal een "wolkje" verschijnen wat betekent dat het apparaat verbonden is.

Ga nu verder met de configuratie vanaf de APP.



Dit type configuratie vervangt de configuratie die is aangegeven in punt "4) Configuratie kit Wi-Fi/Router".



Wanneer het configuratiescherm verschijnt (zie afbeelding), drukt u op de toets "SKIP STEP" en gaat u verder met punt 5 "Gebruik van de app".

Come vuoi configurare la connessione del modulo al router?



10-EASY CONNECT

De productconfiguratieprocedure bestaat uit 5 basisstappen:


1 - INSTALLATIE APP

U kunt de app downloaden met een van de volgende methoden:

- Scan de QR-code die wordt weergegeven op het etiket van de wifi-module
- Zoek de app-naam op het etiket in de store van uw smartphone

2 - REGISTRATIE GEBRUIKER


- a) Bevestig bij de eerste toegang alle machtigingen die door de app zijn vereist.
- b) Registreer een nieuw gebruikersprofiel door op de knop "REGISTREREN" te drukken, uw e-mailadres in te voeren en een wachtwoord aan te maken.
- c) Voer desgevraagd de bevestigingscode in die u per e-mail agua@micronovasrl.com hebt ontvangen (controleer eventueel de spam

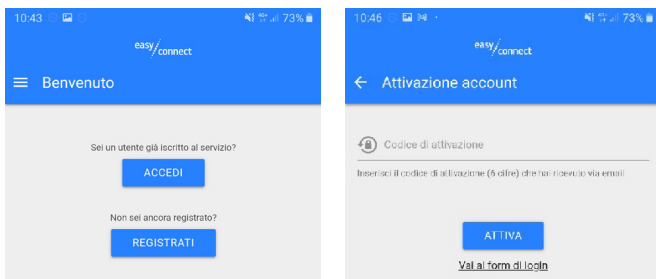

map) en druk op de knop "ACTIVEREN".

3 - CONFIGURATIE KIT WI-FI / APP

1. Zorg ervoor dat u de wifi-module correct hebt aangesloten en dat de kachel en het accessoire stroom hebben.

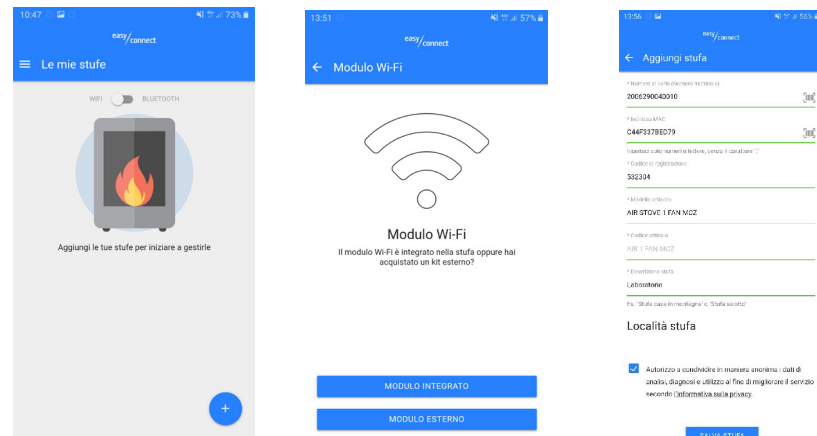

2. Druk vanuit het scherm "Mijn kachels" op de knop "+" rechtsonder om een kachel toe te voegen.

3. Selecteer het type wifi-module dat u in uw bezit heeft (GEÏNTEGREERD of EXTERN) en voer alle identificatiegegevens van de module en de kachel in, handmatig of met QR-code (lees INFO in de APP):


10-EASY CONNECT

Serienummer van de kachel	Aanwezig op de garantiekaart van de kachel en in de pellet voorraadbak.
MAC-adres	Aanwezig op het etiket op de "ET"-pagina in het pakket met documenten in de kachel.
Registratiecode (Reg.Code)	Aanwezig op het etiket op de "ET"-pagina in het pakket met documenten in de kachel.
Artikelmodel	Automatisch ingevuld veld. Als het veld niet automatisch wordt ingevuld nadat u het serienummer van de kachel hebt gescand, kader dan de QR CODE onderaan de pagina in en bekijk de gerelateerde FAQ.
Artikelcode	(automatisch ingevuld veld)
Beschrijving kachel	Voorbeeld: "Woonkamer kachel"
Kachel locatie	(optionele gegevens)
Autorisatie voor anoniem delen van gegevens over werking	(optionele autorisatie)

4. Druk op de knop "OPSLAAN KACHEL" (de kachel wordt opgenomen in de lijst "Mijn kachels").
5. Het configuratiescherm tussen de Wi-Fi-module en de router verschijnt.

4 - CONFIGURATIE KIT WI-FI / ROUTER

1. Druk in het configuratiescherm op "CONFIGUREREN VIA WI-FI". Het scherm "Navel Aansluiting" zal verschijnen
2. Verlaat de app, zoek in de Wi-Fi-instellingen van uw smartphone en maak verbinding met het "NAVEL_xxxxxx" -netwerk. Let op berichten die de verbinding tussen de smartphone en het nieuw verbonden Wi-Fi-netwerk kunnen verbreken.
3. Eenmaal verbonden, open je de app opnieuw en klik je op "VERBINDEN EN DOORGAAN"
4. Druk op "DOORGAAN ZONDER INTERNET" en bevestig met "OK"
5. Er verschijnt een scherm met de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
6. Selecteer het wifi-thuisnetwerk en maak verbinding met de knop "CONNECT" (dit gebeurt alleen bij de eerste verbinding - het kan namelijk gebeuren dat de smartphone zichzelf automatisch aan het thuisnetwerk koppelt)
7. Verlaat de APP en verbreek in de Wi-Fi-instellingen van uw smartphone de verbinding met het Wi-Fi-netwerk "NAVEL_xxxxxx"
8. Open de APP en bevestig ("DONE voor IOS of "X" rechtsboven voor Android)
9. Wacht op het bericht "Configuratie voltooid"
10. Druk op "GA NAAR LIJST" en selecteer de kachel
- Opmerking. Als u de Wi-Fi-module en de router op een later tijdstip wilt koppelen, drukt u eenvoudig op de 3 stipjes die overeenkomen met de kachel die u met de thuisrouter wilt verbinden en selecteert u "Wi-Fi configureren"

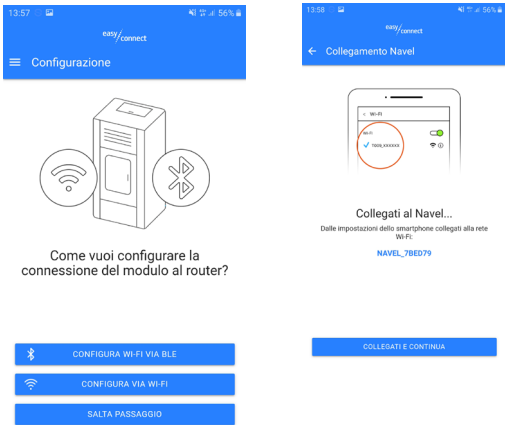


10-EASY CONNECT

5 - GEBRUIK APP

- 1. Wanneer naast de ingevoerde kachel de “stekker” verschijnt, betekent dit dat de kachel verbonden is. Ga verder met het gebruik van de applicatie.
- 2. Om toegang te krijgen tot de commando’s van de kachel, drukt u op de naam van de gewenste kachel uit de lijst “Mijn kachels”.
- 3. Zorg ervoor dat de WIFI/BLEETOOTH-keuzeschakelaar op WIFI staat (zie afbeelding hiernaast).

Enmaal aangesloten op de kachel, is het mogelijk om te kiezen wat u wilt weergeven door op de gewenste menu-toets te drukken:

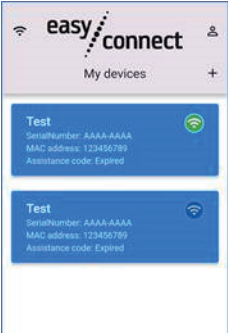INFORMATIE	AFSTELLINGEN	CHRONOTHERMSTAAT
		
De beschikbare opties zijn:	De instelbare opties zijn:	Er kunnen maximaal 6 werkingsprogramma's van de kachel worden ingesteld. De variabelen die kunnen worden ingesteld zijn de gewenste dagen van de week en het tijdstip waarop het product in- en uitgeschakeld wordt.
Alarmen	ECO STOP	
Echte vermogen	T.ECO STOP	
Status	Vermogen	
T. Omgeving	T. Omgeving	
T. Rookgassen	Ventilatie	
Zie voor meer informatie, nieuwste updates handleiding, alarmen en informatie over het gebruik van de APP:		

SAEY

BELGOFIRE NV
Kortrijksesteenweg 1266
9051 Gent (BE)